

Roniq

Швейная машинка Fashion 12 в 1

Инструкция по эксплуатации



Страна производства: Китай

Продавец: ООО "Home Shopping Media"

Адрес продавца: Узбекистан, Ташкент, ул. С. Машхади 210

Телефон: +998781471930 Сайт: hopshop.uz

Товар сертифицирован



Новая модель 2022

Ткань, применимая для шитья

Эффектив- ность шитья: Ткань Спецификация ткани	Хлопок/Лен	Шелк/Шерсть	Полиэстер	Эластан
Обычный	✓	✗	✓	△
Толстый	✓	✗	✓	△
Тонкий	✓	✗	✗	✗
Жесткий	✓	✓	✓	△
Мягкий	✗	✗	✗	✗

Эффективность шитья:

- ✓ значит легко шить
- ✗ значит сложно шить
- △ значит не гладко шить

Примечание:

- Определение толщины ткани:
 - Тонкая (ткань): два слоя ткани толщиной <0,35 мм.
 - Толстая (ткань): два слоя ткани толщиной > 0,8 мм
 - Обычная (ткань): два слоя ткани толщиной ≥0,35 мм и ≤ 0,8 мм.
- Определение эластичной ткани:
 - Если ткань размером «100 мм x 30 мм» тянется до или более 106 мм под действием силы натяжения 0,5 кг, тогда ткань определяется как классическая, в противном случае она неэластичная.
- Твердая ткань: джинсы, тонкая холщовая ткань и т. д.
- Мягкая ткань: ткань для полотенец, тряпка и т. д.

Пожалуйста, перед использованием данного прибора внимательно прочитайте все инструкции и сохраните их на будущее.

Важная информация по технике безопасности

Данная швейная машина предназначена только для домашнего использования.

Не использовать на открытом воздухе

Питание от адаптера переменного / постоянного тока

Швейную машину следует выключать и работать с отключенным адаптером в следующих случаях:

- Заправка иглы
- Замена иглы
- Замена нижней шпульки
- Замена деталей
- Чистка машины
- После каждого использования



Предостережения

- Никогда не оставляйте швейную машину без присмотра в присутствии детей.
- При работе на швейной машине держите руки подальше от иглы, маховика, регулятора натяжения верхней нити и диска регулятора.
- Чтобы почистить швейную машину, просто протрите ее мягкой тканью и никогда не используйте агрессивные химические растворы.

Аксессуары

Адаптер x1	
Ножная педаль x 1	
Шпульки для ниток x 2	
Катушки x 2	
Нитевдеватель x 1	
Иголки (#14) x1	

Наименование частей

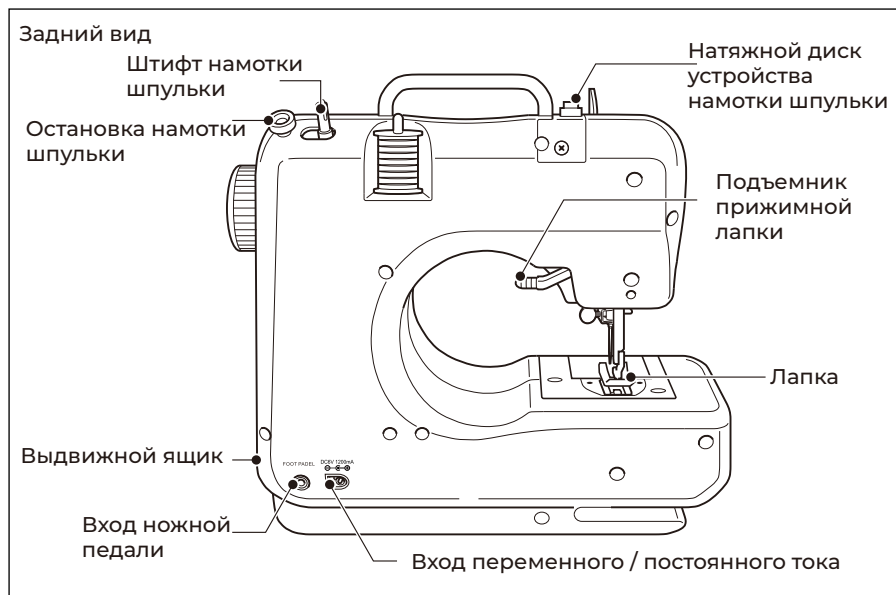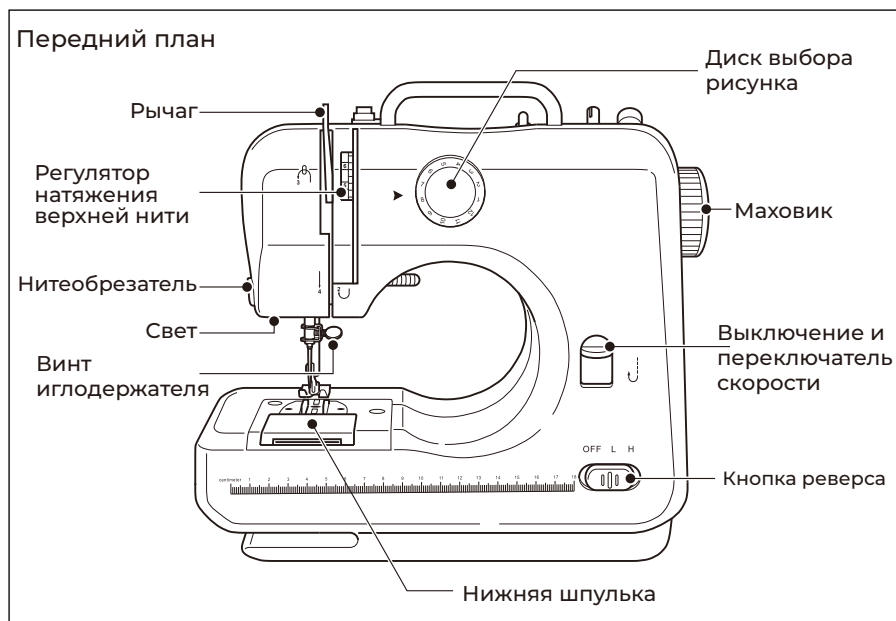

Выявление и устранение проблем

Проблема	Причина проблемы	Устранение
Пропуск стежков	Ушко иглы не посередине	Выньте и снова установите иглу плоской стороной к задней части
	Игла согнулась	Снимите эту иглу и вставьте другую
	Слишком слабо прижимает лапка	Затяните прижимную лапку
Нить в шпульке натягивается.	Нижняя нить израсходована	Замените на новую полную шпульку.
	Игла заправлена неправильно	Заново заправьте нить в иглу, убедившись, что она заправлена спереди назад.
Нить продолжает обрываться	Игла погнута	Снимите эту иглу и вставьте другую
	Стержень иглы установлен неправильно	Снимите эту иглу и вставьте другую
	Регулятор натяжения нити, нитенаправитель или стержень натяжения нити слишком туго	Ослабьте натяжение нити между номерами 3-5.
Швы слишком свободные или неровные	Нить заблокирована верхней шпулькой	Вытяните стержень для катушки и сделайте так, чтобы шпулька или нить двигались плавно.
	Верхняя нить слишком свободна	
Игла ломается	Игла погнута или деформирована	Удалите и снова вставьте новую иглу.

Регулировка строчек

1. Как показано на рисунке (см. Рис. А), обычная строчка должна быть аккуратной, при этом верхняя и нижняя нити не должны быть слишком тугими или слишком свободными.




Рис. А

2. Если нижняя нить выглядит как прямая линия, что указывает на то, что верхняя нить слишком свободна, пожалуйста, поверните регулятор натяжения против часовой стрелки (до большего номера), чтобы сделать ни слишком туго, ни слишком свободно, увеличивайте натяжение до тех пор, пока строчка не вернется в нормальное состояние. (рис. В)



Рис. В

3. Однако, когда верхняя нить выглядит как прямая линия, указывающая на чрезмерную натяжение верхней нити, медленно поверните регулятор натяжения верхней нити по часовой стрелке (до меньших значений), чтобы уменьшить давление, пока строчка не вернется в нормальное состояние.



Шитье А. Установка шитья петли вручную

- (1) Поместите ткань под прижимную лапку и опустите прижимную лапку на ткань в том месте, где вам нужно сделать петлю, затем выберите рисунок строчки.
- (2) Включите переключатель и прошейте 5-6 стежков на низкой скорости, затем выключите переключатель (рис.17).
- (3) Выберите образец строчки № 7, включите переключатель и прошейте ткань подходящей длины, затем выключите переключатель. Внимательно старайтесь, чтобы прошитый стежок прошивался ровно (рис.18).
- (4) Выберите образец строчки №8, затем включите переключатель и прошейте 5-6 стежков на низкой скорости, затем выключите переключатель (Рис.19)
- (5) Поднимите прижимную лапку, повернув ткань на 180 ° (рис. 20).
- (6) Выберите образец строчки № 7, затем включите переключатель и шейте, пока петля не будет прошита полностью (Рис.21).

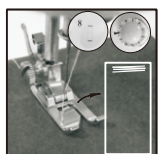


Рис. 17

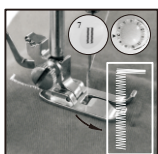


Рис. 18

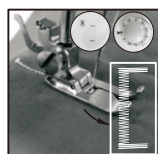


Рис. 19

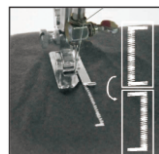


Рис. 20

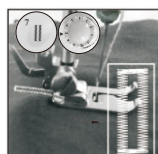


Рис. 21


1. Убедитесь, что «выключатель питания / переключатель скорости L&H» находится в положении «OFF».
2. Подключите гнездо позиции А к входному разъему постоянного тока на задней стороне швейной машины, а двухконтактную позицию В подключите к основному источнику питания.
3. Подсоедините ножную педаль к позиции С швейной машины, во входное гнездо на задней стороне швейной машины и вставьте ножную педаль в штекер.
4. Вы можете использовать ножную педаль (пожалуйста, держите переключатель мощности / скорости в выключенном положении) или переключатель мощности / скорости (H означает высокую скорость шитья, а L означает низкую скорость шитья) для управления швейной машиной.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Когда швейная машина не используется, обязательно убедитесь, что она выключена и отсоединена от электросети.



Заправка нитки в швейную машину

Предостережение: при заправке нити в швейную машину убедитесь, что переключатель скорости «OFF / L & H» находится в положении «OFF», и выполните шаги 1-6 ниже. Поверните маховик против часовой стрелки, пока игла не окажется в крайнем верхнем положении.

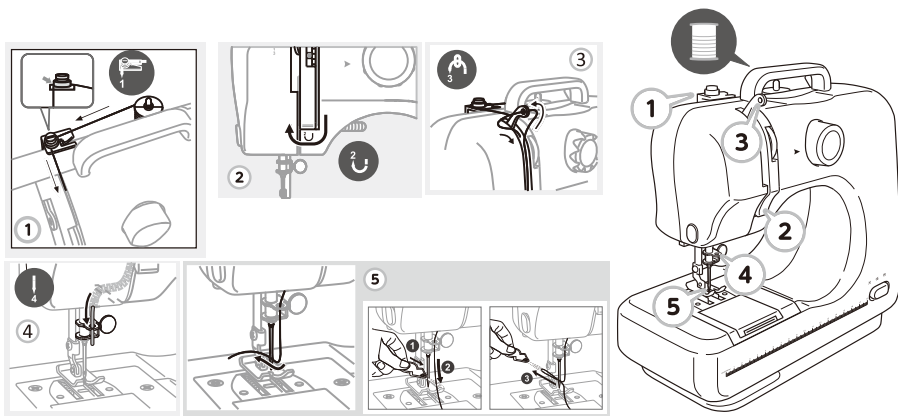

Замена иглы

Внимание: перед заменой иглы извлеките батарейки и / или отсоедините адаптер переменного / постоянного тока.

1. Поверните маховик, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение.
2. Удерживая старые иглы, ослабьте винт иглодержателя. Удалите старую иглу и утилизируйте ее соответственно.
3. Вставьте новую иглу в зажим плоской стороной назад. Обязательно нажмите на иглодержатель перед затягиванием винта иглодержателя.
4. Затяните винт иглодержателя.



Рис. 1


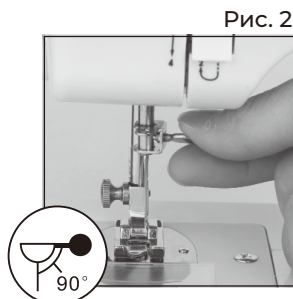


Рис. 2

Выдвижной короб

Сбоку швейной машины (ближе к задней части) есть короб для удобного хранения принадлежностей.

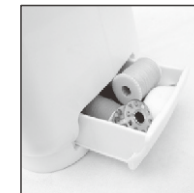

Намотка шпульки

1. Наденьте катушку с ниткой на катушечный стержень. (рис.11)
2. Проведите нить через натяжной диск устройства намотки шпульки на верхней стороне машины (рис. 12).
3. Вставьте стержень устройства намотки шпульки, несколько раз намотайте нить на шпульку по часовой стрелке (рис.13).
4. Сдвиньте шпульку влево (рис.14).
5. Включите станок, чтобы начать намотку (рис.15).
6. Выключите машину, чтобы остановить намотку после того, как на шпулке будет необходимое количество нити.
7. Отодвиньте шпульку от ограничителя намотки шпульки, возьмите шпульку со стержня и обрежьте ступеньку (рис.16).

Примечание: при намотке шпульки убедитесь, что в позиции иглы нет нити.

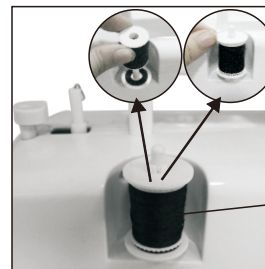


Рис. 11

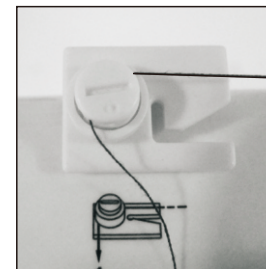


Рис. 12

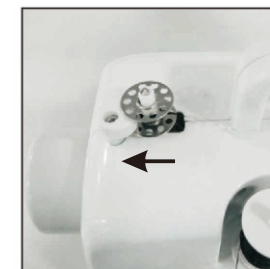


Рис. 13

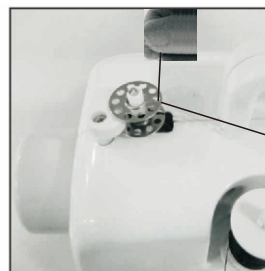


Рис. 14



Рис. 15

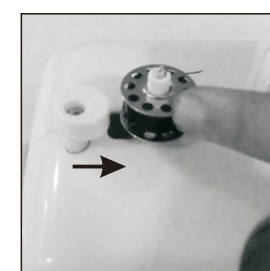


Рис. 16

12 Образцов стежков

1. Швейная машина имеет выбор из 12 различных стежков. чтобы выбрать нужную строчку, посмотрите на схемы с номерами 1-12 на передней панели швейной машины, выберите соответствующий номер на циферблате, который выровнен со стрелкой. Например, чтобы выбрать строчку зигзаг (номер схемы 6), просто поворачивайте селектор, пока цифра 6 на циферблате не совместится со стрелкой.

2. Если вы хотите изменить рисунок строчки, поверните маховик на боковой стороне швейной машины, чтобы поднять иглу в наивысшую точку, и установите диск выбора рисунка на желаемый тип строчки таким же образом, как описано выше.

Кнопка обратного стежка

Обратное шитье (обратная строчка) полезна для укрепления начального и конечного шва. Чтобы использовать эту функцию, выполните следующие действия:

1. Шейте вперед как обычно, а затем нажмите и удерживайте кнопку обратного хода на передней части швейной машины, чтобы прошить назад.
2. Чтобы снова шить вперед, просто отпустите кнопку обратного хода.

Установка скорости шитья

Эта швейная машина имеет две скорости шитья. Нажмите кнопку «OFF» вправо в положение «Н», и скорость шитья будет увеличена, а в положении «L» скорость будет уменьшена.



Рабочая подсветка



Если требуется дополнительный свет, нажмите включатель света, чтобы включить подсветку. Нажмите переключатель еще раз, чтобы выключить его.



Пришивание рукавов

Эта швейная машина предназначена для шитья рукавов или любых узких отверстий в одежде.

1. Поднимите прижимную лапку.
2. Поместите рукав одежды под лапку.
3. Опустите прижимную лапку и следуйте обычным инструкциям по шитью.

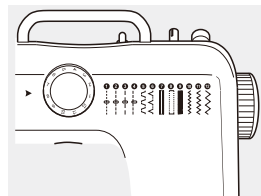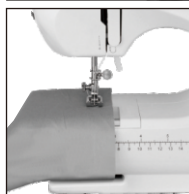

Замена шпульки

1. Поверните маховик против часовой стрелки, пока игла не окажется в крайнем верхнем положении. Поднимите подъемник прижимной лапки
2. Сдвиньте кнопку крышки шпульки вправо и снимите крышку шпульки (рис. 3).
3. Вставьте новую шпульку в держатель так, чтобы нить двигалась по часовой стрелке. Оставьте 10 см свисающей нити. (рис.4)
4. Удерживая конец верхней нити одной рукой, поверните маховик против часовой стрелки, а верхнюю нить другой рукой, игольная нить захватит нижнюю нить и потянет ее вверх через отверстие под иглой (рис. 5)
5. Установите на место крышку шпульки и потяните их к задней части машины под прижимную лапку, оставив там свисать примерно 15 см (рис.6).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

1. Всегда выключайте прибор, отключайте его от электросети и снимайте педаль при замене нижней шпульки.
2. Используйте металлические шпульки, иначе магнитный держатель не сможет натянуть шпульную нить и не будет работать правильно.



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Снятие прижимной лапки:

1. Поверните маховик против часовой стрелки, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение (см. Рис. А). Поднимите подъемник прижимной лапки и нажмите рычаг фиксации прижимной лапки. Прижимная лапка автоматически снимется с фиксатора. (См. Рис. В)

2. Установка прижимной лапки:

Поместите прижимную лапку под фиксатор прижимной лапки, опустите подъемник прижимной лапки (см. Рис. С), нажмите фиксатор прижимной лапки, чтобы вернуть лапку в исходное положение, и поднимите подъемник прижимной лапки (см. Рис. D).

Меры предосторожности:

1. Всегда выключайте питание, отсоединяя машину от адаптера питания и снимайте педаль перед заменой прижимной лапки.
2. При замене прижимной лапки держите руку или пальцы подальше от нижней стороны прижимной лапки, чтобы не поранить пальцы.

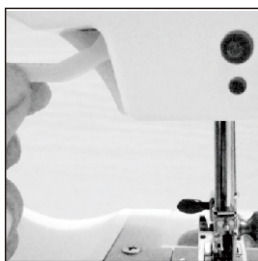


Рис. А



Рис. В

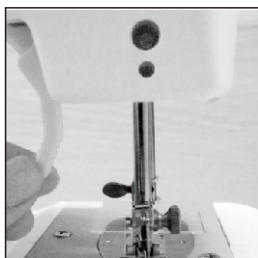


Рис. С



Рис. D

1. Поверните маховик против часовой стрелки, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение.
2. Поднимите подъемник прижимной лапки и поместите ткань, которую хотите сшить, под прижимную лапку (рис. 7).
3. Опустите прижимную лапку (лапку 8).
4. Поверните диск выбора рисунка, чтобы выбрать нужный образец строчки.

!!! ВНИМАНИЕ:

- Перед изменением рисунка строчки выключите переключатель, поверните маховик, чтобы игла полностью поднялась вверх, чтобы она не застряла и не погнулась.
 - Запрещается менять рисунок строчки во время работы машины; в противном случае игла и / или машина могут повредить
5. Несколько раз поверните маховик против часовой стрелки, чтобы убедиться в отсутствии заедания стежков.
 6. Сдвиньте переключатель питания в положение низкой или высокой скорости, и машина начнет шить автоматически. Мы рекомендуем положение низкой или высокой скорости, и машина автоматически начнет шить. Мы рекомендуем низкую скорость для новичков (Рис.9).
 7. Когда вы закончите шить, выключите переключатель, отсоедините адаптер, поверните маховик, чтобы игла полностью поднялась вверх, поднимите прижимную лапку, а затем осторожно снимите ткань со швейной машины, и обрежьте нить нитеобрезателем (рис.10).

Советы по использованию:

Поверните маховик, если ткань снимается с трудом, а затем осторожно вытяните ткань. Если нить запуталась или застряла, поверните маховик и одновременно слегка потяните за протектор, чтобы освободить его. Нижний шпульный механизм - более точная деталь, неправильные действия могут повредить его. Пожалуйста, не толкайте и не тяните его пальцами или какими-либо инструментами.

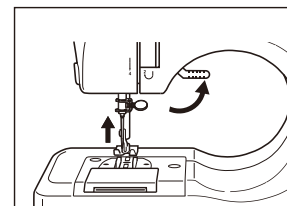


Рис. 7

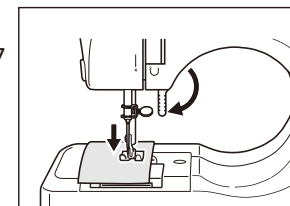


Рис. 8

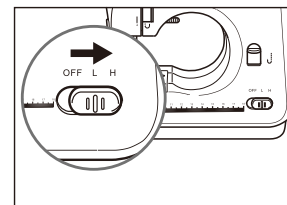


Рис. 9

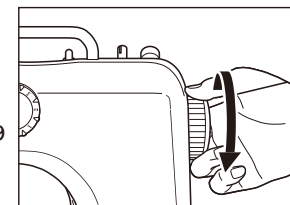


Рис. 10

Roniq

Tikuv mashinasi Fashion 12 tasi 1 da

Ishlatish bo'yicha yoriqnoma



Ishlab chiqargan mamlakat: Xitoy
Sotuvchi: "Home Shopping Media" MChJ
Sotuvchining manzili: O'zbekiston, Toshkent,
S.Mashhadi ko'chasi, 210-uy
Telefon: +998781471930 Sayt: hopshop.uz
Mahsulot sertifikatlangan



Yangi model 2022

Tikuluvchi mato

Tikuv samara- dorligi: Mato spetsifikatsiyasi	Mato	Paxta / zig'ir	Ipak / jun	Polyester	Elastan
Oddiy	✓	✗	✓	Δ	
Qalin	✓	✗	✓	Δ	
Yupqa	✓	✗	✗	✗	✗
Qattiq	✓	✓	✓	Δ	
Yumshoq	✗	✗	✗	✗	✗

Tikuv samaradorligi

- ✓ oson tikish demakdir
✗ tikish qiyin degan ma'noni anglatadi
Δ tekis tikilmaganligini bildiradi

Eslatma:

- Mato qalinligini aniqlash:
Yupqa (mato): ikki qatlam mato qalinligi <0,35 mm.
Qalin (mato): ikki qatlamli mato qalinligi > 0,8 mm
Oddiy (mato): ikki qatlamli mato, ≥0,35 mm va ≤ 0,8 mm.
- Matoning elastikligini ta'rifi:
Agar "100 mm x 30 mm" mato 0,5 kg tortish kuchi bilan 106 mm gacha yoki undan ortiq cho'ziladigan bo'lsa, u holda mato klassik deb ta'riflanadi, aks holda u elastik emas.
- Qattiq mato: jinsi matosi, yupqa kanop matosi va boshqalar.
- Yumshoq mato: sochiqlar uchun mato, latta va boshqalar.

Iltimos, ushbu jihozni ishlatishdan oldin barcha ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qib chiqing va yo'riqnomani kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.

Xavfsizlik texnikasini muhim ma'lumotlari

Ushbu tikuv mashinasi faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ochiq havoda foydalanmang
El. o'zgaruvchan tok / doimiy tok adapteri bilan quvvatlanadi
Quyidagi hollarda tikuv mashinasini o'chirish va adapter uzilgan holda ishlatish kerak:

- Ignaga ip o'tkazganda
- Ignani o'zgartirganda
- Pastki g'altakni almashtirish
- Qo'shimcha qismlarni o'zgartirish
- Mashinkani tozalash
- Har foydalanishdan keyin



Ogohlantirishlar

- Hech qachon tikuv mashinasini bolalar borligida qarovsiz qoldirmang.
- Tikuv mashinasini ishlatayotganda qo'llaringizni igna, qo'l g'ildiragi, ustki ip tarangligini sozlash moslamasi va rostlagich tugmasidan uzoqroq tuting.
- Tikuv mashinasini tozalash uchun uni yumshoq mato bilan artib oling va hech qachon qattiq kimyoviy eritmalardan foydalanmang.

Aksessuarlar

Adapter x1	
Oyoq pedali x1	
Ip uchun g'altaklar x 2	
Mokilar x 2	
Ip o'tkazgich x 1	
Ignalar (# 14) x1	


Qismlarning nomi

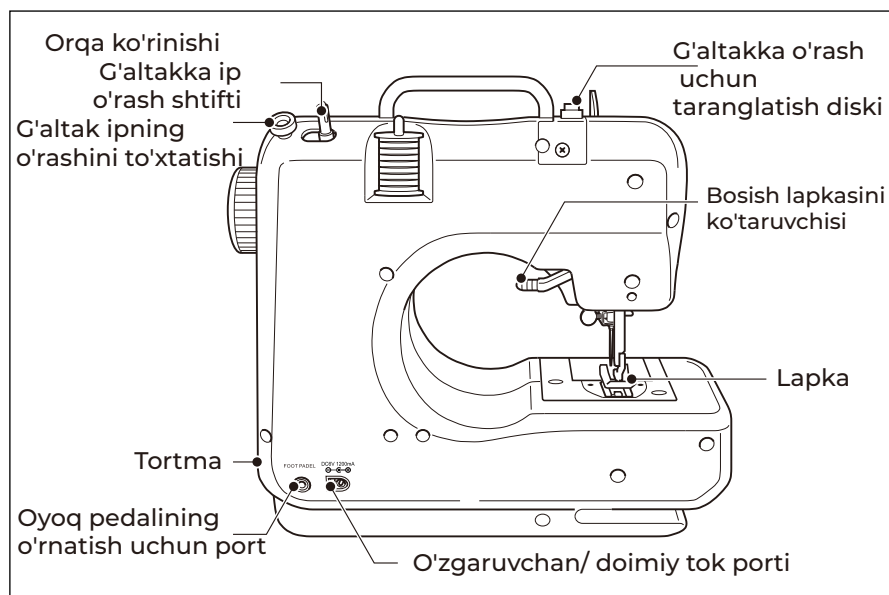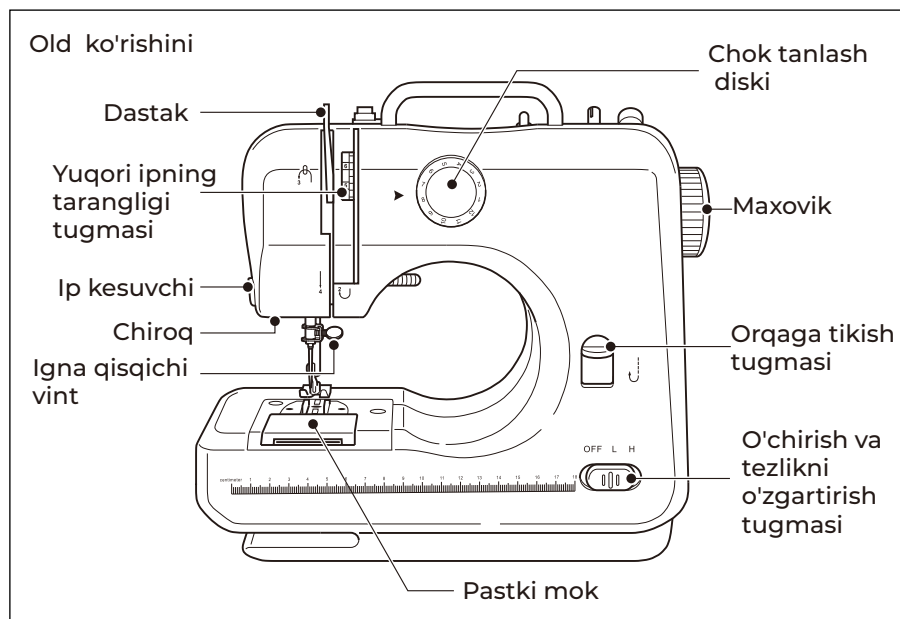

Muammolar	Muammolar sababi	Tuzatish
Choklarni o'tkazib yuborish	Ignaning qulog'i o'rtada emas	Ignani yechib olib tekis tomonini orqaga qaratib qayta o'rnatish
	Igna egilgan	Bu ignani yechib oling va boshqasini o'rnatish
	Lapkasi bosimi juda bo'sh	Lapkani tortib mahkam o'rnatish
G'altakdagi ip tarang emas	G'altakning ipi tugagan	Yangi to'liq g'altakni bilan almashtirish.
	Ignaga ip noto'g'ri o'tkazilgan	Ipni qaytatdan o'tkazish, ipnaga oldidan orqaga o'tkazilganiga ishonch hosil qilish
Ip uzilishi davom etmoqda	Igna qiyshaygan	Ignani yechib oling va boshqasini o'rnatish
	Igna asosi to'g'ri o'rnatilmagan	Ignani yechib oling va boshqasini o'rnatish
	Ip tarangligi asosi, ip yo'naltiruvchisi yoki ipni tortish asosi juda mahkamlangan	3-5 raqamlari orasidagi ipning tarangligini bo'shating.
Choklar juda bo'sh yoki notekis	Ip yuqori g'altak bilan to'sib qo'yilgan	Mokilar pinini torting va g'altak yoki ipni tekis harakatlanishiga keltiring.
	Yuqori ip juda bo'shashgan	
Igna sinyapti	Igna egilgan yoki deformatsiyalangan	Yangi ignani olib tashlang va qayta joylashtiring.

Xarakteristikasi

1. Rasmda ko'rsatilganidek (A-rasmga qarang), oddiy chok bir tekis bo'lishi kerak, shu bilan birga yuqori va pastki iplar juda tarang yoki juda bo'sh bo'lmasligi kerak.



2. Agar pastki ip to'g'ri chiziqqa o'xshab ko'rinsa, bu yuqori ip juda bo'shashganligini bildiradi, uni juda qattiq ham, juda bo'shashgan ham qilmaslik uchun taranglik regulyatorini soat miliga teskari yo'nalishda (kattaroq qiymatga) aylantiring, taranglikni chok normal holatga qaytguncha ko'taring. (rasm B)




3. Ammo, yuqori ip to'g'ri chiziqqa o'xshab qolsa, bu yuqori ipning juda tarang ekanligini ko'rsatadi, chok normal holatga qaytgunga qadar taranglikni bo'shatish uchun yuqori ipni tortish regulatorini sekin soat yo'nalishi bo'yicha (pastroq qiymatga) aylantiring.




Tikuv A. Tugma teshigi tikishni qo'lda o'rnatish


- (1) Bosuvchi lapka tagiga matoni qo'ying va lapkani tugma teshigini tikmoqchi bo'lgan matodagi joyga tushiring, so'ngra tikuv tasvirini tanlang.
- (2) Tugmani bosib yoqing va past tezlikda 5-6 chokni tiking, keyin tugmani bosib o'chiring (17-rasm).
- (3) 7-sonli chok tasvirini tanlang, tugmani bosib yoqing va tegishli uzunlikdagi matoni tiking, so'ngra tugmani o'chiring. Tikilgan tikuv bir tekis tikilganligiga ishonch hosil qiling (18-rasm).
- (4) №8 tikuv tasvirini tanlang, so'ng tugmani bosib yoqing va past tezlikda 5-6 chok tiking, so'ngra tugmani bosib o'chiring (19-rasm).
- (5) Matoni 180°-ga aylantirib, bosim lapkasini ko'taring (20-rasm).
- (6) № 7 chok tasvirini tanlang, so'ng tugmani bosib yoqing va tugma teshigi to'liq tikilguncha tiking (21-rasm).

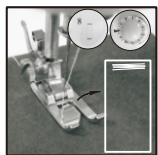


Rasm 17

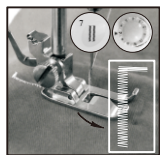


Rasm 18

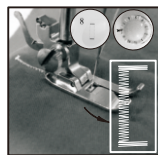

Rasm 19

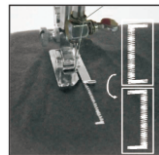

Rasm 20

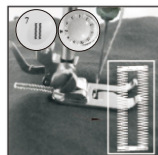

Rasm 21

Tikuv mashinasini elektr tarmog'iga ulash


1. "Quvvat / Tezlik tugmasi L & H" "OFF" holatida ekanligiga ishonch hosil qiling.
2. A holatidagi portni tikuv mashinasining orqasidagi doimiy tok portiga ulang va ikkita pinli B holatini asosiy quvvat manbaiga ulang.
3. Oyoq pedalini tikuv mashinaning C, tikuv mashinasi orqasidagi kirish portiga ulang va oyoq pedalini rozetkaga ulang.
4. Tikuv mashinasini boshqarish uchun oyoq pedalidan (iltimos, quvvat/tezlik tugmachasini o'chirilgan holatda saqlang) yoki quvvat/tezlik tugmasidan (H yuqori tikuv tezligini, L esa past tikuv tezligini bildiradi) foydalanishingiz mumkin.

OGOHLANTIRISH:
Tikuv mashinasi ishlatilmaganda, uni o'chirilganligiga va elektr tarmog'idan uzilganligiga ishonch hosil qiling.



Tikuv mashinasiga ip o'tkazish


Diqqat: Tikuv mashinasiga ip o'tkazayotganda, "OFF / L & H" tezlik tugmasi "OFF" holatida ekanligiga ishonch hosil qiling va quyidagi 1-6-bosqichlarni bajaring. Igna eng yuqori holatiga kelguncha maxovikni soat miliga teskari aylantiring.

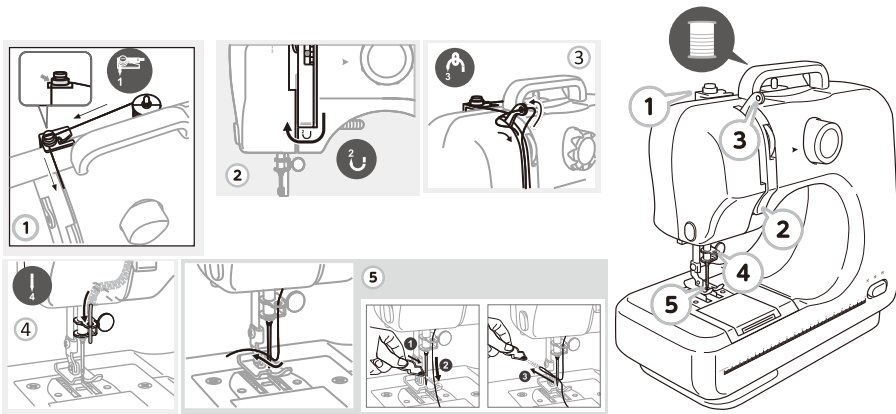

Ignani o'zgartirish


Diqqat: Ignani o'zgartirishdan oldin batareykalarni olib tashlang va / yoki o'zgaruvchan / doimiy adapterini ajratib oling.

1. Ignani eng yuqori holatiga ko'tarish uchun maxovikni aylantiring.
2. Eski ignalarni ushlab turgan holda, igna qisqichi vintini bo'shating. Eski ignani olib tashlang va uni tegishli tarzda utilizatsiya qiling.
3. Yangi ignani tekis tomonini orqaga qaratib qisqichga soling. Igna qisqichi vintini mahkamlashdan oldin igna qisqichini pastga bosganingizga ishonch hosil qiling.
5. Igna qisqichi vintini torting.

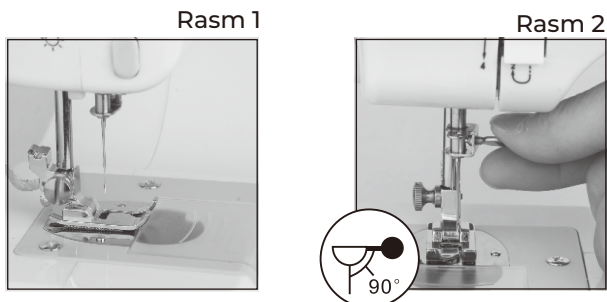

Tortma


Tikuv mashinasining yon tomonida (orqa tomonga yaqinroq) aksessuarlarni qulay saqlash uchun tortma mavjud.

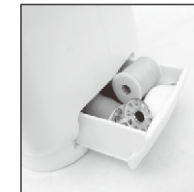


G'altakni o'rash

1. Ip g'altagini moki asosiga o'rning. (11-rasm)
2. Mashinaning yuqori qismidagi g'altakning o'rash diskidan ipni o'tkazing (12-rasm).
3. G'altakka ip o'rash asosini o'rning, ipni g'altakning atrofida soat mili bo'yicha bir necha marta aylantiring (13-rasm).
4. G'altakni chapga suring (14-rasm).
5. O'rashni boshlash uchun mashinani yoqing (15-rasm).
6. Mokiga kerakli miqdordagi ip o'ralganidan keyin o'rashni to'xtatish uchun mashinani o'chiring.
7. Mokini g'altakning o'rashni to'xtatish chegaralovchisidan uzoqroqqa oling, g'altakni asosdan oling va qadamni kesib oling (16-rasm).


Eslatma: Mokini o'rashda igna qulog'ida ip yo'qligiga ishonch hosil qiling.

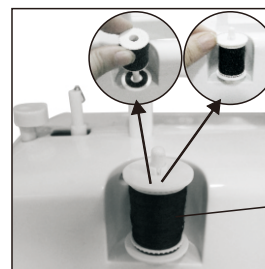


Rasm 11

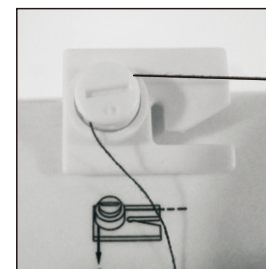

Rasm 12

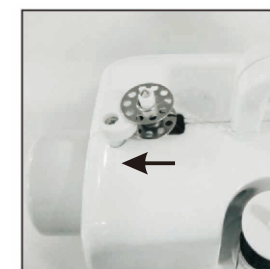


Rasm 13

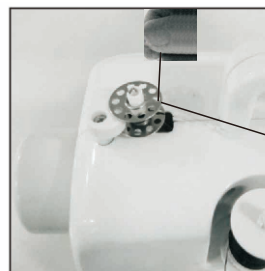

Rasm 14



Rasm 15

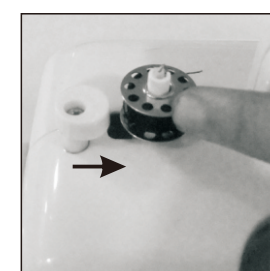


Rasm 16

Funksiyalar

12-ta chok bilan tikish

1. Tikuv mashinasida 12 xil chok tanlash imkoniyati mavjud, kerakli chokni tanlash uchun tikuv mashinasining old tomonidagi 1-12 raqamli tasvirlarga qarang, strelka bilan tenglab mos keladigan raqamni tanlang. Masalan, zigzag tikuvini tanlash uchun (6-tasvir) selektorni kadrandagi 6 strelka bilan tekislangunga qadar burang.

2. Agar chokni tasvirini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, tikuv mashinasining yon tomonidagi maxovikni aylantirib, ignani eng yuqori nuqtaga ko'taring va yuqorida aytib o'tilganidek, chok tanlash diskini kerakli tikuv turiga o'rnating.

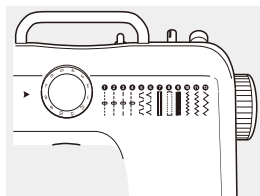

Orqaga tikish tugmasi

Orqaga tikish (orqaga tikilgan chok) boshlang'ich va oxirgi tikuvlarni mustahkamlash uchun foydalidir. Ushbu xususiyatdan foydalanish uchun quyidagi amallarni bajaring:

1. Odatdagidek oldinga tikib, keyin orqaga tikish uchun tikuv mashinasining old qismidagi orqaga tikuv tugmasini bosib ushlab turing.
2. Oldinga qayta tikish uchun teskari tugmani qo'yib yuboring.

Tikuv tezligini sozlash

Ushbu tikuv mashinasi ikkita tikuv tezligiga ega. "OFF" tugmasini o'ngga "H" holatiga bosib va tikuv tezligi oshadi, "L" holatida esa tezlik pasayadi.

Ishlaydigan yoritgich

Agar qo'shimcha yorug'lik kerak bo'lsa, orqadagi yoritqichni yoqish uchun yorug'lik tugmachasini bosib. O'chirish uchun tugmani yana bosib.

Yenglarni tikish

Ushbu tikuv mashinasi kiyimning yenglarini yoki har qanday tor yoriqlarni tikish uchun mo'ljallangan.

1. Bosish lapkasini ko'taring.
2. Kiyimning yengini lapka ostiga qo'ying.
3. Bosim lapkasini tushiring va oddiy tikuv ko'rsatmalariga amal qiling.



G'altakni almashtirish

1. Igna eng yuqori holatiga kelguncha maxovikni soat miliga teskari aylantiring. Bosuvchi lapka ko'targichni ko'taring
2. G'altak qopqog'i tugmasini o'ngga suring va g'altak qopqog'ini olib tashlang (3-rasm).
3. Yangi g'altakni g'altak ushlagichiga shunday qo'yingki, ip soat mili bo'yicha harakatlanishi kerak. 10 sm osilgan ipni qoldiring. (4-rasm)
4. Bir qo'l bilan yuqori ipning uchidan ushlab, qo'l g'ildiragini soat miliga teskari aylantirib, ikkinchi qo'l bilan yuqori ipni ushlab, igna ipi pastki ipni ushlab olib, uni igna ostidagi teshikdan yuqoriga tortib chiqaradi (5-rasm).
5. G'altak qopqog'ini joyiga qo'ying va ularni mashinaning orqa tomoniga bosuvchi lapka tagidan torting va u yerda taxminan 15 sm osilgan ip qoldiring (6-rasm).



OGOHLANTIRISH:

1. Pastki g'altakni almashtirayotganda har doim jihozni o'chiring, elektr tarmog'idan uzing va oyoq pedalini olib tashlang.
2. Metall g'altaklardan foydalaning, aks holda magnit ushlagich g'altakning ipini torta olmaydi va to'g'ri ishlamaydi.



Rasm 3



Rasm 4



Rasm 5




Rasm 6

Bosuvchi lapkani olib tashlash:

1. Ignani eng yuqori holatiga ko'tarish uchun maxovikni soat miliga teskari qilib aylantiring (A-rasmga qarang). Bosuvchi lapka ko'taruvchini ko'taring va bosuvchi lapka mahkamlash dastagini bosong. Bosuvchi lapka avtomatik ravishda qisqichdan bo'shatiladi. (B rasmga qarang)
2. Bosuvchi lapkani o'rnatish:
Bosuvchi lapkani qisqichlarining ostiga qo'ying, lapka ko'targichni tushiring (G-rasmga qarang), lapkani dastlabki holatiga qaytarish uchun lapkani mahkamlovchisini bosong va lapka ko'targichni ko'taring (D-rasmga qarang).

Ehtiyot choralari:


1. Bosuvchi lapkani o'zgartirishdan oldin har doim mashinani quvvat adapteridan uzib oling, quvvatni o'chiring va pedalni chiqarib oling.
2. Bosuvchi lapkanini o'zgartirayotganda, barmoqlaringiz shikastlamasligi uchun qo'lingizni yoki barmoqlaringizni bosuvchi lapkasining pastki qismidan uzoqroq tuting.

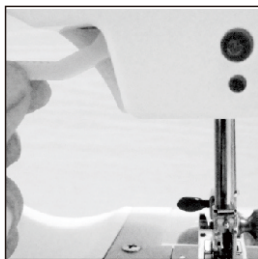

Rasm A



Rasm B

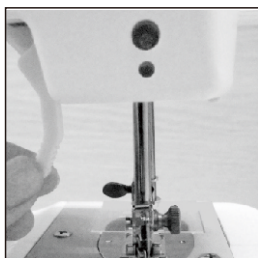

Rasm C



Rasm D

1. Ignani eng yuqori holatiga ko'tarish uchun maxovikni soat miliga teskari aylantiring.
2. Bosuvchi lapkani ko'targichini ko'taring va tikmoqchi bo'lgan matoni lapka ostiga qo'ying (7-rasm).
3. Bosuvchi lapkani (8-oyoq) tushiring.
4. Istalgan tikuv chokni tanlash uchun chok diskini aylantiring.

!!! DIQQAT:

Chok tasvirini o'zgartirishdan oldin, tugmani o'chiring va igna tiqilib qolmasligi yoki egilmasligi uchun uni to'liq yuqoriga ko'tarish uchun maxovikni aylantiring.

Mashina ishlayotgan vaqtda chok tasvirini o'zgartirmang; aks holda igna va/yoki mashina shikastlanishi mumkin


5. Choklarning tiqilib qolmaganligini tekshirish uchun maxovikni soat miliga teskariga bir necha marta aylantiring.

6. Quvvat tugmachasini past yoki yuqori tezlik holatiga suring, shunda mashina avtomatik ravishda tikishni boshlamaydi. Biz past yoki yuqori tezlikni tanlashni tavsiya qilamiz va mashina avtomatik ravishda tikishni boshlaydi. Yangi boshlovchilar uchun past tezlikni tavsiya qilamiz (9-rasm).


7. Tikishni tugatganingizdan so'ng, tugmani bosib o'chiring, adapterni ajrating, ignani to'liq yuqoriga ko'tarish uchun maxovikni aylantiring, bosuvchi lapkani ko'taring, keyin tikuv mashinasidan matoni ehtiyotkorlik bilan oling, va ipni kesuvchi qaychi bilan kesib oling (10-rasm).

Foydalanish bo'yicha maslahatlar:


Agar matoni olish qiyin bo'lsa, maxovikni aylantiring, keyin matoni extiyot qilib tortib oling. Agar ip chigallashib qolsa yoki tiqilib qolsa, maxovikni aylantiring va shu bilan birga uni bo'shatish uchun lapkani ko'tarib biroz torting. Pastki g'altakning mexanizmi aniqroq qismidir, noto'g'ri ishlash unga zarar yetkazishi mumkin. Iltimos, uni barmoqlaringiz yoki boshqa asboblardan itarmang yoki tortmang.

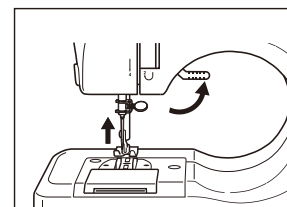


Rasm 7

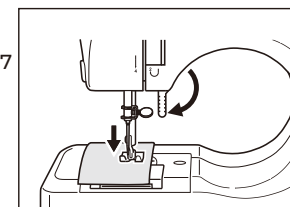

Rasm 8

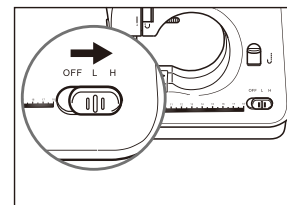

Rasm 9

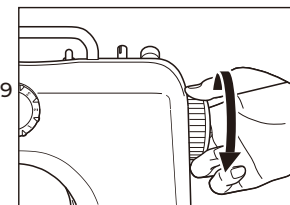

Rasm 10