

AirChef фритюрницасидан фойдаланиш учун қўлланма

Эҳтиёт чоралари

- Сувга солманг ва жўмрак остида ювманг, чунки махсулот корпусида электр қисмлар ва иситиш элементлари мавжуд
- Электр токи хавфидан сақланиш ва қисқа туташувларни олдини олиш учун фритюрницага суюқлик тушишидан сақланинг
- Фритюрницанинг иситиш элементларига махсулотлар тегиб қолишини олдини олиш учун, уларни саватнинг энг юқори кўрсаткич чизиги остигача қўйинг. Куйган махсулотлар узидан хид ва тутун чиқаради
- Фритюрница ишлаётган вақтда ҳаво кириш ва чиқиш тешикларини тўсманг
- Қовуриладиган саватга ёғ қуйманг, чунки бу ёнғинга олиб келиши мумкин.
- Фритюрница ишлаётган вақтда унинг ички қисмига тегманг
- Махсулотнинг кучланиши маҳаллий электр таъминотининг кучланишига мос келишига ишонч ҳосил қилинг
- Махсулотнинг санчқиси, электр улагич сими ёки бошқа қисмлари шикастланган бўлса ишлатманг
- Фритюрницани ва электр симини болалар ета олмайдиган жойда сақланг.
- Фритюрницанинг ҳаво чиқиш тешиги, фойдаланиш пайтида қизийди.
- Электр таъминотини иссиқлик манбаларидан узоқроқ тутинг.
- Фритюрницани дастурхон ёки парда каби ёнувчан материаллар ёнига қўйманг.
- Фритюрницани деворга ёки бошқа электр жиҳозларига қўйманг ва камида 10 см масофани сақланг.
- Фритюрница устига ҳеч нарса қўйманг
- Иссиқ ҳаво, иссиқ буг ҳаво чиқиш тешиги орқали чиқади ва шунинг учун қўлларингизни ва юзингизни хавфсиз масофада сақланг, айниқса қовуриладиган саватни чиқараётганда иссиқ буғ ва иссиқ ҳаводан эҳтиёт бўлинг.
- Қурилманинг ичидан қора тутун чиқаяётганини кўрсангиз дарҳол уни электрдан токидан узинг.
- Тутун тугамасдан туриб, махсулотни ва қовуриш саватини жойидан кўзғатманг.
- Ушбу махсулот фақатгина уйда фойдаланиш учун мўлжалланган
- Фритюрницани теккис, иссиққа чидамли юзага жойлаштиринг.

Фойдаланишдан олдин


1. Барча қадоқлаш материаллар, стикерлар ва ёрликларни олиб ташланг.
2. Қовуриладиган сават ва панжарани иссиқ сув, суюқ ювиш воситаси ва губка билан тозаланг.
3. Фритюрницанинг ички ва ташқи томонларини тоза мато билан артиб олинг.

Фойдаланиш

1. Қовуриш учун саватга ёг ёки суюқлик қўшманг.
2. Қовуриш учун саватни фритюрницадан эхтиёткорлик билан тортиб олинг.
3. Овқатни қовуриш саватига энг юқори кўрсаткич чизигигача солинг, сўнгра саватни фритюрницага жойлаштиринг.
4. Ёкиш-Ўчириш тугмасини босинг ва фритюрницадан фойдаланишни бошланг.
5. Пишириш учун мос келадиган функцияларнинг бирини танланг.
6. Ингредиентларни пишириш учун зарур бўлган ҳароратни аниқланг.
Ҳароратни сошлаш учун ҳароратни ошириш / пасайтириш тугмасини босинг.
7. Вақтни сошлаш учун вақтни қўшиш / қисқартириш тугмасини босинг
8. Таймер кўрсаткичи, белгиланган пишириш вақти келганлигини кўрсатиб беради.
9. Фритюрницанинг қўшимча вазибаларидан фойдаланиш учун "Выбор режима"ни босинг, сўнгра сизга зарур бўлган "Отложенный Старт" ёки "Макс" тугмаларини босинг. Танланган функция 3 сониядан сўнг ўз ишини бошлайди.

Эслатма. Вақт ва ҳароратни сошлаш тугмаларини узоқ босиб туриш вақт ва ҳароратни тезда ошириб/кўтаришга ёрдам беради. Фритюрницани ўчириш учун Ёкиш/Ўчириш тугмасини 3 сония давомида босиб туриш лозим.

10. Тайёрлов жараёнида баъзи махсулотларни доимий равишда ағдариб турилиши сабабли дастакни ушлаб қовуриладиган саватни фритюрницадан тортиб олинг, махсулотларни силкитинг ёки айлантинг, сўнгра қовуриладиган саватни яна фритюрницага қўйинг.

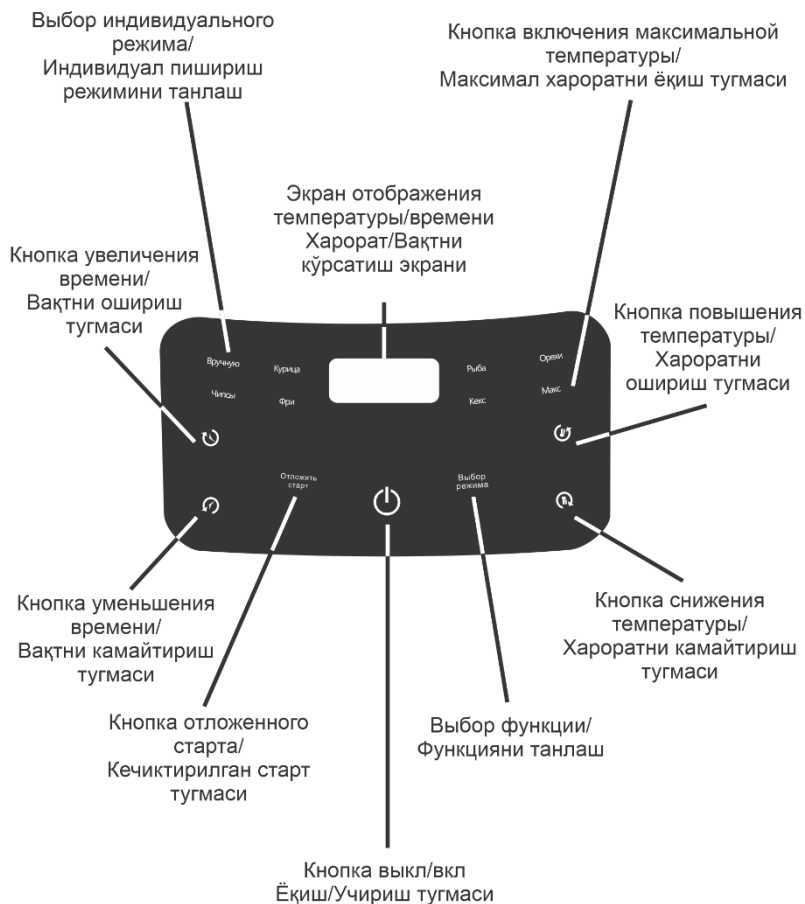

ТОЗАЛАШ

1. Фритюрница совутилгандан тахминан 30 дақиқа ўтгач тозаланилиши керак.
2. Ҳар фойдаланишдан сўнг фритюрницани тозаланг. Тозалаш вақтида бу панжарасини чиқариб олинг.
3. Фритюрницани, ички қовуриладиган саватни ва бу панжарасини металл буюмлар ва абразив ювиш воситалари билан тозаламанг, чунки улар овқат тагига ёпишишини олдини оладиган бўёққа зарар етказиши мумкин.

Носозликларни тузатиш

Савол	Сабаб	Таклиф этиладиган ечим
Махсулот ишламаяпти	Махсулот уланмаган бўлиши мумкин	Махсулотни электр токига уланг
Фритюрницада махсулотлар тайёр эмас	Қовуриш саватида махсулотлар жуда катта хажмда	Кичик хажмдаги махсулотларни қовуриш саватига қўйинг, чунки кичик махсулотларни пишириш осон
	Ўрнатилган харорат етарли даражада эмас	
	Тайёрлаш вақти жуда қисқа	
Махсулотларнинг тўлақонли қовурилмай қолиши	Тайёраётган вақт баъзи бир махсулотларни тўнкариб туриш лозим	Уст қисмида жойлашган ва бир-бирига тегиб турган ингредиентларни тайёрлов вақтида жойидан ағдариб туриш лозим
Қурилмага қовуриш саватига силлиқ қўйиш имконияти йўқ	Қовуриш саватида жуда кўп махсулот солинган	Қовуриладиган саватдаги материал миқдори максимал қийматдан ошмаслиги керак
Фритюрницадан оқ тутун чиқяпти	Сиз ёғли махсулотлар тайёрляпсиз. Охирги марта ишлатилган ёғ фритюрницада қолади.	Ёғли овқатлар пиширганда фритюрница ичига жуда кўп ёғ тушади. Ёғ оқ тутун ҳосил қилади ва фритюрница уни қизитади, аммо бу якуний натижага таъсир қилмайди. Ҳар доим фритюрница дан фойдаланганингиздан сўнг унинг тоза эканлигига ишонч ҳосил қилинг

Хусусиятлар:

Сифими: 4.5 литр

Қувват: 1200 Вт

Кучланиш: 220 В

Материаллар: алюминий

Сим узунлиги: 90 см

Ишлаб чиқарувчи мамлакат: Хитой

Сотувчи: ООО "Home Shopping Media"

Сотувчи манзили: Узбекистон, Тошкент, С. Машхадий кўчаси, 210 уй

Телефон: +998781471930 Сайт: hopshop.uz

Махсулот сертификатланган

RU Инструкция по пользованию – Воздушная фритюрница AirChef

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не погружайте в воду и не мойте под краном, потому что в корпусе находятся электронные компоненты и нагревательные элементы.
- Избегайте попадания жидкости в продукт, чтобы предотвратить поражение электрическим током и короткое замыкание.
- Поместите все ингредиенты в корзину для жарки до верхней индикаторной линии, так чтобы они не соприкасались с нагревательными элементами. Обгоревшие материалы будут выделять запах и дым.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы фритюрницы.
- Не наливайте масло в корзину для жарки продукта, так как это может вызвать пожар.
- Не прикасайтесь к внутренней части фритюрницы, когда она работает
- Убедитесь, что напряжение продукта соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте фритюрницу, если вилка, сетевой шнур или другие части продукта повреждены.
- Храните фритюрницу в недоступном для детей месте.
- Выходное отверстие для воздуха продукта нагревается во время использования.
- Держите блок питания вдали от источников тепла.
- Не кладите фритюрницу рядом с легковоспламеняющимися материалами, такими как скатерти или шторы.
- Не ставьте фритюрницу к стене или другим электроприборам, соблюдайте расстояние не менее 10 см.
- Не кладите ничего на фритюрницу
- Горячий воздух, горячий пар выходит через выходное отверстие для воздуха, поэтому держите руки и лицо на безопасном расстоянии, будьте осторожны с горячим паром и горячим воздухом, особенно когда вы вынимаете корзину для жарки

- Немедленно отключите прибор от сети, если увидите, что из него выходит черный дым.
- Не перемещайте продукт и корзину для жарки, пока не закончится дым.
- **Этот продукт предназначен только для домашнего использования**
- **Ставьте фритюрицу на устойчивую термостойкую поверхность.**

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

1. Удалите все упаковочные материалы, наклейки и этикетки.
2. Очистите корзину для жарки и решетку горячей водой, жидким моющим средством и губкой.
3. Протрите изделие изнутри и снаружи чистой тканью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Не добавляйте масло или жидкость в корзину для жарки.
2. Осторожно вытащите корзину для жарки из фритюрницы.
3. Поместите продукты на решетку для жарки до верхней индикаторной линии, так чтобы они не соприкасались с нагревательными элементами, затем задвиньте корзину для жарки обратно во фритюрницу.
4. Нажмите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ и начните использовать фритюрницу.
5. Выберите необходимую функцию для приготовления.
6. Определите температуру, необходимую для приготовления ингредиентов. Нажмите кнопку повышения/понижения температуры, чтобы отрегулировать температуру.
7. Нажмите кнопку увеличения/уменьшения времени, чтобы настроить время.
8. Таймер сам скажет, когда установленное время приготовления подойдет к концу.
9. Для того, чтобы использовать дополнительные функции фритюрницы, нажмите кнопку "выбор режима" а затем необходимую вам кнопку "отложенный старт" или "Макс". Функция заработает через 3 секунды.

Примечание. Долгое нажатие на кнопки регулировки времени и температуры, поможет быстро увеличить или уменьшить время и температуру. Чтобы выключить фритюрницу, необходимо нажать и удерживать кнопку выкл/вкл в течение 3 секунд.

10. Поскольку некоторые ингредиенты необходимо постоянно переворачивать в процессе приготовления, вытяните корзину для жарки,

встряхните или переверните ингредиенты, затем задвиньте корзину обратно во фритюрницу.

ЧИСТКА

1. Фритюрница должна быть очищена примерно через 30 минут после охлаждения.
2. Очищайте фритюрницу после каждого использования. При чистке вынимайте паровую решетку.
3. Не очищайте фритюрницу, внутреннюю корзину для жарки и решетку металлической губкой или абразивными чистящими средствами, так как они могут повредить антипригарное покрытие.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Вопрос	Возможная причина	Предлагаемое решение
Продукт не работает	Продукт не подключен	Вставьте вилку в розетку
Ингредиенты во Фритюрнице не приготовлены	Ингредиенты в корзине для жарки слишком большие	Положите небольшие кусочки ингредиентов в корзину для жарки, потому что мелкие ингредиенты легко приготовить
	Установленная температура недостаточна	
	Время приготовления слишком короткое	
Неполностью обжаренные ингредиенты	Некоторые ингредиенты необходимо переворачивать в процессе приготовления	Ингридиентов сверху или пересекающиеся друг с другом нужно переворачивать в процессе готовки
Не удается плавно вставить корзину для жарки в устройство	В корзине для жарки слишком много материала	Количество материала в корзине для жарки не может превышать максимальное значение
Из фритюрницы выходит белый дым	Вы готовите жирную ингредиенты. Жир, использованный в последний раз,	При приготовлении жирной пищи во фритюрницу будет просачиваться много масла. Из масла образуется белый дым, и фритюрница нагревается, но это

	остаелся во фритюрнице.	не влияет на конечный результат. Обязательно очищайте фритюрницу после каждого использования
--	-------------------------	---

Характеристики

Емкость: 4,5 л

Мощность: 1200 Вт

Напряжение: 220 В

Материалы: Алюминий

Длина шнура: 90 см

Страна производства: Китай

Продавец: ООО "Home Shopping Media"

Адрес продавца: Узбекистан, Ташкент, ул С. Машхади 210

Телефон: +998781471930 Сайт: hopshop.uz

Товар сертифицирован