


Фойдаланиш бўйича йўриқнома- Roniq MultiChef мултиваркаси

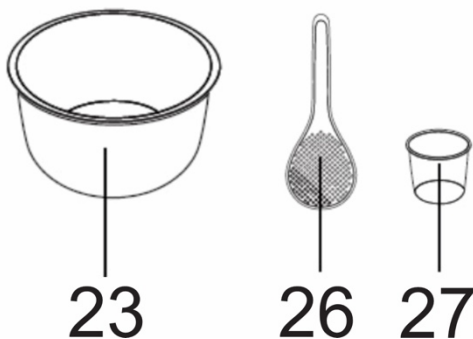

Илтимос, фойдаланишдан аввал ушбу йўриқномани диққат билан ўқиб чиқинг.

ОГОҲЛАНТИРИШ

1. Қўрилмани ишлатишдан олдин зарядловчи симини ва корпусга уланган жойини текширинг. Манбаа сими ёки вилкаси носоз бўлса, қўрилмани ёқманг.
2. Қўрилмани фақат мослама ёрлиғига мос келадиган қувват манбаига уланг.
3. Ушбу аппарат ерга ўлаш вилкаси билан жиҳозланган. Уйингиздаги розетка тўғри ерга ўланганига ишонч ҳосил қилинг.
4. Ушбу қўрилма адаптер, ташқи таймер ёки масофадан бошқариш пулти билан бошқаришга мўлжалланмаган.
5. Фақат тўпламдаги симдан фойдаланинг; бошқа қўрилмаларнинг симларини уламанг.

6. Фақатгина тўпламда мавжуд бўлган, ечиладиган қисмлардан фойдаланишга рухсат берилади.
7. Ишлатишдан аввал уни қаттиқ, текис, мустаҳкам, қуруқ ва иссиққа чидамли юзага ўрнатиш. Қурилмани иссиқлик ва очиқ олов манбаларидан узоқроқ жойга жойлаштириш.
8. Қурилма билан девор ўртасида 20 см бўш жой қолдириш ва унинг тепасида ҳам 30-40 см бўш жой бўлиши керак
9. Қурилмани иссиқ буғ билан зарарланиши мумкин бўлган нарсалар яқинида ўрнатманг.
10. Қурилмани ванна, раковина ёки бошқа сув солинган идиш ёнида ишлатманг.
11. Электр сими иссиқ юзаларга ёки ўткир нарсаларга тегиб кетмаслигини кузатиб туриш. Электр симини шикастланишига йўл қўйманг.
12. Электр шнурига ёки вилкасига нам қўллар билан тегманг
13. Корпусни, электр симини ва вилкасини сувга ёки бошқа ҳар қандай суюқликка солманг. Агар қурилма сувга тушиб кетса, уни дарҳол электр тармоғидан узинг. Қўлингизни сувга ботирманг!
14. Қурилмани ўзингиз таъмирлашга уринманг. Қурилмани қисмларга ажратиш тақиқланади. Агар сиз муаммога дуч келсангиз ёки қурилмани тушириб юборсангиз, уни электрдан узинг ва техник қўллаб-қувватлаш марказига мурожаат қилинг.
15. Корпуснинг тешикларига ўзга нарсаларни жойлаштирманг.
16. Қурилмадан фойдаланилмаганда, шунингдек аксессуарларни алмаштиришда ёки тозалашда уни ўчириб қўйиш керак.
17. Қурилма ишлаётганда ёки пишириш тугагандан сўнг қопқоғини очишда эҳтиёт бўлинг. Иссиқ буғдан куйиш хавфи бор!
18. Мултиварка "ЖАРЕНИЕ" режимида ишлаганда, иссиқ ёғда куйиб кетмаслик учун олинадиган контейнерни эгиш тақиқланади.
19. Иш вақтида мултиварканинг қопқоғига тегманг. Қопқоғини фақат тугмани босиш билан очиш мумкин. Қурилмани куч билан очманг.
20. Иссиқ буғдан куйиб қолмаслик учун қопқоғини очишда жуда эҳтиёт бўлинг.
21. Буғ тешикларини ва клапанларини тоза тутинг, ҳар сафар ифлосланганда тозаланг.
22. Ўрнатилган олинадиган идишларсиз мултиваркани ёқиш ёки озиқ-овқатсиз ва идишда етарли миқдордаги суюқликсиз ёқиш тақиқланади.
23. Агар қопқоғининг ички қисмидаги силикон пломба шикастланган бўлса, уни ишлатманг.
24. Керакли миқдордаги озиқ-овқат ва суюқлик қўшилиши бўйича кўрсатмаларга риоя қилинг.
25. Қурилма ишлаётганда, олинадиган контейнерни чиқариш тақиқланади.
26. Мултиварка ишлаётганда устини ёпманг.
27. Буғда таом тайёрлашда олинадиган контейнердаги суюқлик миқдорини кузатиб туриш, агар керак бўлса сув қўшинг. Масалликлар ва суюқлик 1,8 л белгидан ошмаслиги керак (бўтқа учун 1,4 л) ва 0.6л белгидан паст бўлмаслиги керак
28. Иш вақтида қурилмани ҳаракатлантирманг. Қурилмани ҳаракатлантиришдан олдин уни тўлиқ совушини кўтиб туриш.
29. Қурилманинг қопқоғи, олинадиган контейнери ва корпуси иш вақтида жуда қизийди, уларга тегманг; агар сиз иссиқ контейнерни чиқариб олишингиз керак бўлса, иссиққа чидамли қўлқоп кийинг.
30. Иш пайтида болалар қурилмага ва электр симига тегмаслигини кузатиб туриш. Мултиваркани болаларнинг қўли етмайдиган жойга ўрнатиш.
31. Ушбу жиҳоздан 8 ёшдан катта болалар, шунингдек жисмоний, ҳиссий ёки ақлий қobiliятлари чекланган шахслар ёки ушбу қурилмадан фойдаланиш учун зарур бўлган тажриба ёки билимга эга бўлмаган одамлар фойдаланиши мумкин-фақат уларнинг хавфсизлиги учун жавобгар шахсларнинг иштирокида. Болаларга ушбу қурилмадан ўйинчоқ сифатида фойдаланишлари тақиқланади. 8 ёшдан катта болалар фақат катталар назорати остида қурилмани тозалашлари ва унга хизмат кўрсатишлари мумкин.
32. Қурилма бўш ҳолатда ишламаслиги керак, чунки бу унинг ишламай қолишига ва / ёки фойдаланувчига шикаст етказиши мумкин.
33. Қурилмани ва электр симини болалар қўли етмайдиган жойда сақланг. Болалар

қурилма билан ўйнамасликлари керак.

34. Қурилма фақат қуруқ шароитда бино ичкарасида фойдаланиш учун мўлжалланган.

35. Биринчи марта фойдаланиш пайтида енгил ҳид пайдо бўлиши мумкин, бу қурилма термик барқарорлик ҳолатига етганда йўқолади.

36. Қурилма синовдан ўтганига қарамай, уни ишлатиш ва оқибатлари учун фойдаланувчи жавоб беради

ОЛИНАДИГАН КОНТЕЙНЕРДАН ФОЙДАЛАНИШ ҚОИДАЛАРИ (23) (РАСМЛАР, 3-расм га қаранг)

- Мултиваркни ва унинг қисмларини фақат аниқ мақсадлар учун ишлатинг. Контейнерни якка ўзини ишлатмаслик ёки плиталарга ўрнатиш ман этилади.
- Мултиварка контейнерини бошқа идиш билан алмаштириш тақиқланади.
- Ҳар доим иситиш панелининг (9) (1-расмга қаранг) ва контейнер пастки қисмининг (23) тоза эканлигига ишонч ҳосил қилинг (3-расм). Иситиш панели қуруқ бўлиши керак.
- Контейнердаги овқатни аралаштирманг. Контейнердаги овқатни кесманг, чунки бу куйишга қарши юзага зарар етказиши мумкин.
- Идиш деформацияланган бўлса ёки унинг куйишга қарши қопламаси бўзилган бўлса, уни ишлатманг.
- Контейнерга алоқадор бўлмаган нарсаларни жойламанг ёки қўйманг.
- Овқатни фақат пластик куракча (26) билан аралаштириш керак (РАСМЛАР, 3-расм).
- Куйишга қарши қопламага зарар етказиши мумкин бўлган металл ошхона анжомларини ишлатманг.
- Пишириш режимини танлашдан олдин, контейнер тўғри ўрнатилганлигига ишонч ҳосил қилинг.
- Агар сизда кўкатлар ва зираворлар билан пиширилган овқатлар бўлса, пишириш тугагандан сўнг идишни ювиш тавсия этилади
- Куйишга қарши қопламани шикастланишига йўл қўймаслик учун контейнерни шу заҳоти совуқ сув остига қўйманг; контейнер тўлиқ совигунича кутинг.

- Контейнер идишларни ювиш машинасида ювиш учун мўлжалланмаган.

1) Қисмлари

1 расм (РАСМЛАР, 1 расм)			
1. Корпус	4. Қопқоқни очиш тугмаси	6. Клапан ва буғ чиқариш тешиклари	9. Қаватларнинг тешик
2. Бошқарув панели	5. Тўтқич	7. Томчиларни йиғиш контейнери	10. Идишнинг Ҳарорат датчиги
3. Қопқоқ			
Рис. 2 (см.: РИСУНКИ, Рис. 2)			
11. Дисплей	15. «-» тугмаси	20. «MENU» тугмаси (меню)	
12. «KEEP WARM» тугмаси (ҳароратни ушлаб туриш)	16. «DELAYED START» тугмаси (кечкиртирилган старт)	21. Тайёрлаш дастурлари индикатори	
13. «COOKING TIME» (тайёрлаш вақти)	17. «TEMPERATURE» тугмаси (ҳарорат)	22. «Кескиртирилган старт» индикатори	
14. «START» тугмаси (старт)	18. «+» тугмаси		
	19. «KEEP WARM/CANCEL» тугмаси (функцияларни бекор қилиш)		
3 расм (Расмлар, 3 расм)			
23. Олинадиган контейнер	25. Йогурт учун контейнер	27. Ўлчов стакани	
24. Буғ савати	26. Куракча		

2) ИШНИ БОШЛАШДАН ОЛДИН

Агар қурилма яқинда олиб келинган ёки паст ҳароратда сақланган бўлса, уни ёқишдан олдин хона ҳароратида 3 соатга қолдиринг.

- Мултиваркани очинг, барча ўрамни ва ёрлиқларни олиб ташланг.
- Барча олинадиган қисмларни: мултиварка контейнери, буғ савати, йогурт учун

контейнерлар, куракча, ўлчов стаканини (РАСМЛАР, 3-расм) юмшоқ губка ва нейтрал ювиш воситаси билан ювиб олинг, сўнгра сув остида чайинг ва қуритинг.

• Мултиварка корпусни нам мато билан артиб олинг, сўнгра қуригунча артинг. Биринчи пиширишни бошлашдан олдин сиз сувни мултиваркада қайнатиб, кейин тўкиб ташлашингиз керак.

3)ИШЛАТИШ

ЭСЛАТМА: Масаллиқлар ва суюқлик 1,8 л белгидан ошмаслиги ва 0,6 л белгидан паст бўлмаслиги керак. Бўтқалар учун максимал даража (гуручдан ташқари) 1,4 л. Контейнернинг ички қисмида маълум миқдордаги гуруч учун керакли сув миқдорини белгилайдиган шкала бор ("CUP" белгиси = тахминан 160 г). Тегишли белгига қадар сув қуйинг. Масалан: 4 ўлчов стакан гуруч қўшинг ва 4 " CUP " белгисигача сув қуйинг. Суюқроқ бўлиши учун гуруч ва сувни 1: 3 нисбатда аралаштиринг. Контейнерни мултиварка корпусга солинг. Контейнернинг ташқи томони тоза ва қуруқ эканлигига ишонч ҳосил қилинг, контейнер тўғри жойлаштирилган ва иситиш панели билан (9) тўлиқ алоқада (РАСМЛАР, 1-расм).

ЭСЛАТМА:

- контейнерда донларни ювманг ёки масаллиқларни кесманг, чунки бу қуйишга қарши қопламага зарар етказиши мумкин.
- иситиш панелида ва мултиваркада ортиқча нарсалар, чанг ёки намлик йўқлигига ишонч ҳосил қилинг.
- мултиваркага жойлаштиришдан аввал контейнерни қуритинг.
- иситиш панелининг ўртасида ҳарорат датчиги (10) мавжуд. Унинг ҳаракатига ҳеч нарса ҳалақит бермаслиги керак.
- агар сиз бўғда овқат пишираётган бўлсангиз, унда қайнаб турган сув (!) Буғ саватига (24) етиб бормаслиги учун озгина миқдорда қуйинг. Буғ саватига масаллиқларни солинг ва контейнерга жойлаштиринг.
- қопқоқни ёпинг (3) ва уни товۇш чиққунча итаринг.
- электр симини жойига (8) тиқинг, кейин қувват манбаига ўланг.

ЭСЛАТМА:

Мултиварка корпусдаги бошқарув панели сенсорли , шунинг учун тугмачаларни фаоллаштириш учун тегиниш етарли. Ҳар бир сенсор тугмачасининг фаоллашуви қисқа сигнал билан бирга келади.

A.) Қурилмани ўлаш (кутиш режими). Мултиваркани электр тармоғига ўлаб бўлгандан сўнг сиз қисқа сигнал эшитасиз, дисплейда (11) "8888" (11) белгилари пайдо бўлади.

Мултиварка кутиш режимида ва фойдаланишга тайёр.

B.) Дастур танлаш ва пиширишни бошлаш

Кутиш режимида "MENU" (20) тугмачасини босинг ва кейин "-" (15) ва "+" (18) тугмаларидан фойдаланинг (РАСМЛАР, 2-расм) 20 та дастурдан бирини танланг (мос келадиган кўрсаткич ёнади) ва дисплей ёниб-ўчиб туради), дисплей (11) стандарт пишириш вақтини кўрсатади *. Керакли дастурни танлагандан сўнг, "START" тугмачасини (14) босинг, пишириш жараёни бошланади; бошқарув панелида (2) тегишли дастур индикатори ёнади, бошқа кўрсаткичлар ўчади; (11) пишириш тугагунига қадар қолган вақт ҳисобланади.

ЭСЛАТМА:Мултиварканинг қопқоғини фақат қурилма Фонду ва қовуриш режимида ишлаганда очиб қўйиш мумкин. Бошқа барча режимларда бу тақиқланган.

ЭСЛАТМА:

- Дастурлар бўйлаб тезроқ ўтиш учун "MENU" тугмачасини босинг, сўнгра "-" (15) ва "+" (18) тугмаларини бир вақтнинг ўзида босиб ўшлаб туринг.
 - Агар кутиш режимида "-" (15) ва "+" (18) тугмачаларини босиб ўшлаб турсангиз, идиш ичидаги ҳароратни текширишингиз мумкин.
- Агар дастурни танлагандан сўнг тугмачалар босилмаса, тахминан 2 дақиқадан сўнг

мултиварка сигнал чиқаради ва кутиш режимига ўтади.

ТАЙЁРЛАШ ВАҚТИ						
ДАСТУР	ҲАРОРАТ (°C)	ЎРНАТЛАНГАН ВАКТ	ТАЙЁРЛАШ ВАҚТИ	КЕЧИКТИРИ ЛГАН СТАРТ	ИССИКЛИКН И УШЛАБ ТУРИШ РЕЖИМИ	ҲАРОРАТ НАЗОРАТИ
«Soup» Шўрва	100-110 °C	1 соат	1 - 4 соат	✓	✓	/
«Porridge» Бўтқа	105-110 °C	20 дақиқа	20 дақиқа - 1 соат 10 дақиқа	✓	✓	/
«Rice» Гуруч	105-110	автоматик	Мумкин эмас	✓	95 °C	/
«Pilaf» Ош	110 °C	30 дақиқа	20 дақиқа - 2 соат	✓	✓	/
«Pasta» Паста	105-110 °C	20 дақиқа	15 - 40 дақиқа	✓	✓	/
«Boiling/ steam» Пишириш/ буғда	100-110 °C	20 дақиқа	10 дақиқа - 2 соат	✓	✓	/
«Cabbage rolls» Дўлма	100-110 °C	20 дақиқа	10 дақиқа - 2 соат	✓	✓	/
«Stew» Димланган гўшт	100-110 °C	40 дақиқа	30 дақиқа - 2 соат 30 дақиқа	✓	✓	/
«Roasting» Қовуриш	150 °C	10 дақиқа	10-45 дақиқа	/	/	/
«Reheat» Иситиш	120 °C	30 дақиқа	15 дақиқа - 1 соат	✓	/	/
«Cake» Пирог	130-140 °C	45 дақиқа	40 дақиқа - 2 соат	/	✓	/
«Jelly» Студень	100-110 °C	4 часа	2 - 8 соат	/	/	/
«Fondue» Фондю	70-150 °C	20 дақиқа	15 - 40 дақиқа	/	✓	✓
«Sauce» Соус	118-120 °C	5 дақиқа	5 - 30 дақиқа	/	✓	/
«Jam» Жем	100 °C	30 дақиқа	20 дақиқа - 4 соат	/	/	/
«Yogurt» Йогурт	39-40 °C	8 часа	6-12 соат	/	/	/
«Cottage Cheese» Хонаки пишлоқ	65-70 °C	1 дақиқа	1-5 соат	/	/	/
«Slow cook» Димлаш	95 °C	4 часа	2 соат - 12 соат	/	✓	/
«Preserving» Консервация	90 °C	50 дақиқа	5 дақиқа - 1 соат 30 дақиқа	/	✓	/
«DIY» Шахсий режим	30-160 °C	30 дақиқа	10 дақиқа - 6 соат	✓	✓	✓

C.) Танланган функцияни / пишириш дастурини бекор қилиш

Танланган функцияни бекор қилиш учун KEEP /CANCEL тугмасини босинг (19).

Танланган пишириш дастурини бекор қилиш учун "KEEP WARM / CANCEL" (19) тугмачасини босиб ушлаб туринг - мултиварка кутиш режимига ўтади.

D.) Пишириш дастурини тугатиш

Тоғм тайёр бўлгандан сўнг сиз 5 та қисқа сигнал эшитасиз ва дисплейда (11) "8888" ёки "0:00" белгилари пайдо бўлади.

Танланган пишириш дастурига қараб, қурилма автоматик равишда ҳароратни ушлаб туриш режимга ўтади ёки қутиш режимига қайтади, унда сиз янги дастурни танлашингиз мумкин. Қурилманинг ишлашини мажбуран тўхтатиш учун "KEEP WARM / CANCEL" (19) тугмачасини босиб ушлаб тулинг - мултиварка қутиш режимига ўтади.

Е.) ҳароратни ушлаб туриш режими

Муайян дастурни тугатгандан сўнг, қурилма автоматик равишда ушлаб туриш режимига ўтади. Тегишли пишириш дастурлари учун жадвалга мурожаат қилинг. Дастур тугагандан сўнг сиз 5 та қисқа сигнал эшитасиз ва мултиварка автоматик равишда ҳароратни сақлаш режимига ўтади. Иссиқ ушлаб туриш кўрсаткичи (12) ёнади, дисплейда (11) "0:00" белгиси пайдо бўлади ва вақт орқага ҳисоблана бошлайди. Контейнернинг ҳарорати (75 ° C) 24 соат давомида сақланади.

ЭСЛАТМА:

- қурилма озиқ-овқат ҳароратини 24 соат ушлаб туриши мумкинлигига қарамай, уларни кўп вақт мултиваркада қолдириш тавсия этилмайди, чунки улар истеъмолга яроқсиз ҳолатга келиши мумкин.

- агар мултиварка автоматик равишда ҳароратни ушлаб туриш режимга ўтса, режимни ўчириш учун "KEEP WARM / CANCEL" (19) тугмачасини босиб ушлаб тулинг. Иссиқ ушлаб туриш кўрсаткичи (12) ўтади ва жиҳоз қутиш режимига ўтади.

ҳароратни ушлаб туриш режимини ёқиш учун "KEEP WARM / CANCEL" тугмачасини (19) 2 сониядан кўпроқ босиб ушлаб тулинг, индикатор (12) ёнади, дисплейда (11) "0:00" белгилари пайдо бўлади, вақт ҳисоблана бошлайди.

Ғ.) Пишириш вақтини ўзгартириш *

Керакли дастурни танлагандан сўнг (Б пунктга қараг) - "START" тугмачасини босманг - дисплей (11) стандарт вақтни кўрсатади. Вақтни ўзгартириш учун Пишириш вақти тугмачасини (13) босинг, дисплейдаги белгилар (11) милтиллаш бошлайди. Вақтни юқоридаги жадвалга мувофиқ ошириш ёки камайтириш учун "-" (15) ва "+" (18) тугмаларидан фойдаланинг. Вақтни ўрнатгандан сўнг, "START" тугмачасини босинг (14). Дисплей (11) сиз ўрнатган вақтни ҳисоблаб чиқади.

Г.) Кечиктирилган старт

Пиширишни маълум вақтгача кечиктиришни истасангиз, ушбу функциядан фойдаланинг.

Керакли дастурни танлагандан сўнг (барча дастурлар ушбу режимга мос келмайди, жадвалга қараг) - "START" тугмачасини босманг - "DELAYED START" тугмачасини (16) босинг, бошқарув панелидаги (2) тегишли кўрсаткич (22) ёнади ва дисплейда (11) одат бўйича "2:00" кечиктирилган бошлаш вақти ёниб-ўчиб туради. Вақтни белгилаш учун "-" (15) ва "+" (18) тугмаларидан фойдаланинг. Шундан сўнг, "START" тугмачасини босинг (14), дисплейда (11) орқага қараб ҳисоблаш кўрсатилади, мултиварка кечиктирилган ишга тушириш режимига кириди.

- ушбу функция учун максимал вақт 24 соат;

- ушбу режимда пишириш бошлангунга қадар қолган вақт дисплейда кўрсатилади (11).

- вақт ўтганидан кейин мултиварка пишириш жараёнини бошлайди.

Кечиктирилган ишга тушириш режимини тугатиш учун "KEEP WARM / CANCEL" тугмачасини (19) босиб ушлаб тулинг, мултиварка қутиш режимига ўтади. эслатма: ушбу функция барча пишириш дастурларига мос келмайди.

Н.) Пишириш ҳароратини ўзгартириш

Эслатма: Ҳароратни созлаш фақат «персонал» ва «фонду» режимларида мавжуд.

«РИС» ДАСТУРИ

Пишириш вақтини созлаш "РИС" дастури учун мавжуд эмас. Гуруч пишишини кузатинг ва агар керак бўлса пластик куракча билан аралаштиринг (26).

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ» режими

Ушбу режим ҳароратни ва пишириш вақтини сизнинг хоҳишингизга кўра созлаш имконини беради. Ҳароратни ўзгартириш +30 ° C дан +160 ° C гача, вақтни 10 дақиқадан 6 соатгача белгилаш мумкин.

Дастурни ўрнатиш

Қутиш режимида "MENU" (20) тугмачасини босинг ва "-" (15) ва "+" (18) тугмалари ёрдамида "шахсий" режимни танланг. Ушбу дастурни ўрнатгандан сўнг дисплейда (11) стандарт ҳарорат "100 ° C" кўрсатилади. Режимни ўрнатиш учун «TEMPERATURE» тугмачасини (17) ёки «TIME» тугмачасини (13) босинг; бошқарув панелида (2) фақат кўрсаткич

"Персональный" режим, бошқа кўрсаткичлар ўчади.

«TEMPERATURE» тугмаси (17) босилганда дисплейдаги (11) белгилар ёнади. Ҳароратни ошириш ёки камайтириш учун "-" (15) ва "+" (18) тугмаларидан фойдаланинг. Пишириш вақтини ўзгартириш учун "TIME" тугмачасини босинг (13), дисплейда (11) стандарт вақт

"0:30" пайдо бўлади. Вақтни ошириш ёки камайтириш учун "-" (15) ва "+" (18) тугмаларидан фойдаланинг. Созламаларни қўриш учун «TEMPERATURE» тугмачасини (17) ва "TIME" тугмачасини (13) босинг.

Вақт ва ҳароратни соzлашни тугатгандан сўнг, "START" (14) тугмачасини босинг, мултиварка пишириш жараёнини бошлайди.

эслатма: "Персональный" режимни тугатгандан сўнг сиз 5 та сигнал эшитасиз ва мултиварканинг пишириш ҳарорати 75 °C дан ошса, автоматик равишда ҳароратни ўшлаб туриш режимига ўтади; агар ҳарорат 75 °C ёки ундан паст бўлса, сиз 5 та сигнал эшитасиз ва жиҳоз қутиш режимига ўтади (дисплейда кўрсатилади: 88:88).

«ФОНДЮ» ДАСТУРИ

Мултиварка пишлоғли бўлён ёки ўсимлик мойи билан пишлоқли фондюни тайёрлаш учун мулжалланган. Ушбу дастур + 70 °C - + 150 °C. оралиғидаги ҳароратни танлашга имкон беради

Ушбу режимни соzлаш "Персональный" режимни ўрнатишга ўхшайди. Пишлоқли фондюни тайёрлаш учун тавсия этилган ҳарорат + 70 °C дан + 80 °C гача. Пишлоқ эригунча ва бўлён / сариеғ қайнатилгунча қутинг.

эслатма: фондю тайёрлаш пайтида пишлоқ ва шароб аралашмасини мунтазам равишда аралаштиринг. Жуда кўп қайнатманг. Агар керак бўлса, ҳароратни камайтиринг. Бунинг учун пишириш дастурини тўхтатинг ва янги соzламаларни ўрнатинг.

- Шунингдек, гўшт, қисқичбақалар ёки балиқларни олдиндан маринадлашингиз мумкин. Ҳар бир нарсани кичик, тенг бўлақларга кесиб олинг.

- Фонюда тайёрлаш учун музлатилган масаллиқлардан фойдаланманг.

- Қисқичбақалар, гўшт, балиқ ёки сабзавотларни санчиш учун фондю санчқиларидан фойдаланинг.

"ЙОГУРТ" ДАСТУРИ

- ачитқини ва сутни контейнерга 1:10 нисбатда қўйинг.

Этибор беринг: энг кам сақлаш муддати, қўшимчалар ва бўёқларсиз йогуртдан фойдаланинг. Сиз ачитқини ўзингиз тайёрлашингиз мумкин, бунинг учун дўконда ёки дорихонада бактериялар бўлган махсус ачитқи мавжуд.

- мултиварканинг олинадиган контейнерига (23) қопқоқсиз идишларни жойлаштиринг.

- контейнерни (23) мултиваркага жойлаштиринг, "йогурт" дастурини танланг ва пишириш вақтини белгиланг ("ишлатиш" га қаранг).

- ЭСЛАТМА: иш пайтида мултиваркани ҳаракатланторманг.

- Йогурт идишларини қопқоқ билан ёпинг ва бактерияларни кўпайишини тўхтатиш учун бир неча соат давомида музлатгичда сақланг.

- Тайёр табиий йогуртга мевалар, мураббо, асал қўшинг.

4) ТОЗАЛАШ ВА ПАРВАРИШ ҚИЛИШ

- Қурилмани электр тармоғидан узинг ва совушини қутинг.

- Агар томчилар учун контейнер (7) тўлган бўлса, уни олиб ташланг ва сувни тўкинг.

- Мултиварканинг қопқоғини очинг (3) ва буғ чиқариш клапанини (6) соат мили йўналишида буранг

Клапанни ювинг. Клапанни ўрнатиш учун клапан тешикларини қопқоқ (3) ўстидаги тиргақлар билан текисланг ва у жойига ўрнатилгунча соат йўналиши бўйича буранг.

- Мултиварка корпусни (1) ва қопқоқни (3) нам мато билан ювинг. Кейин қуруқ мато билан артиб олинг.

- Барча олинадиган қисмларни юмшоқ губка ва нейтрал ювиш воситаси билан ювинг, сўнгра сув остида чайинг.

- Эслатма: Контейнерни (23) идишларни ювиш машинасига ювманг.

- Иситиш панели юзасини (фақат совуқ бўлганда) қуруқ юмшоқ мато билан артиб олинг, мултиварка ичига сув тушишига йўл қўйманг.

- Мултиваркни, электр симини ёки вилкасини сувга ёки бошқа суюқликка солманг. Корпус ёки аксессуарларни тозалаш учун абразив ёки агрессив ювиш воситаларини ишлатманг

5) САҚЛАШ

- Қурилмани электр тармоғидан узинг ва тозаланг.

- Қурилмани қуруқ ва салқин жойда, болалар қўли етмайдиган жойда сақланг.

6) УТИЛИЗАТЦИЯ

Ушбу қурилма маиший чиқиндилар билан бирга ташланмаслиги керак; уни кейинчалик қайта ишлаш учун электр ва электр қурилмалар йиғиш пунктларига юбориш керак. Қайта ишлаш хомашё сарфини ва атроф-муҳитга тушадиган юкни камайтиради.

НОСОЗЛИКЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ:

Муаммо	мумкин бўлган сабаб	ечим
Қопқоқ очилмаяпти	Тугма бузилган (босилмайди)	Қўллаб-қувватлаш марказига мурожаат қилинг.
Қопқоқ ёпилмаяпти	Қопқоққа етарлича босим йўқ	Қопқоқни тутқичдан ушлаб турунг ва уни товуш чиққунча итаринг
	Қулф бузилган	Қўллаб-қувватлаш марказига мурожаат қилинг
Мултиваркадан суюқлик оқиб чиқади	Жуда кўп сув	Сув миқдори ушбу кўрсатмаларга мувофиқ қатъий равишда қўшилиши керак, рухсат этилган меъёрдан ошиб кетиши тақиқланади.
Дисплейда E1 - E4 хатоликлар кўрсатилаяпти	ҳарорат сенсорида қисқа туташув	Қўллаб-қувватлаш марказига мурожаат қилинг.
Мултиварка қизимайди	Иситиш пл бузилган	Қўллаб-қувватлаш марказига мурожаат қилинг.
Қувватли индикатори ёнмайди	1. Электр шнури қурилмага ёки розеткага уланмаган.	Қувват кабелни уланишларини текширинг.
	2. қувват индикатори бузилган 3. Симларда узилиш 4. предохранител ишламаяпти. 5. Қисқа туташув	Қўллаб-қувватлаш марказига мурожаат қилинг.


Бошқарув панелидаги бўзуқ белгилар	Плата бузилган	Қўллаб-қувватлаш марказига мурожаат қилинг.
Тугмалар ишламаяпти	коммутатор жавоб бермаяпти	Қўллаб-қувватлаш марказига мурожаат қилинг.
Гуруч ҳом / масллиқлар қаттиқ	1. Овқат пишгандан сўнг дарҳол истеъмол қилиш	Овқат пишгандан сўнг, гуручни 10 дақиқа давомида димлаш керак.
	2. Сув етарли эмас	Сув миқдори ушбу кўрсатмаларга мувофиқ қатъий равишда қўшилиши керак
	3. Термостат ёки иситиш панели бузилган.	Қўллаб-қувватлаш марказига мурожаат қилинг.
Гуруч ҳаддан ташқари пишган / овқат жуда юмшоқ	Кўп сув қўшилган	Сув миқдори ушбу кўрсатмаларга мувофиқ қатъий равишда қўшилиши керак.
Гуруч / масаллиқлар жигар ранг	Мултиваркада жуда оз миқдорда сув / овқат жуда узоқ вақт қолди.	Сув миқдори ушбу кўрсатмаларга мувофиқ қатъий равишда қўшилиши керак Мултиваркада тайёрланган овқат пишириш тугагандан сўнг 10 – 60 сониядан кейин истеъмол қилиниши керак.
Овқат ёқимсиз ҳидга эга	1. Сиз биринчи марта мултиваркада пиширгансиз	Бундай овқатни истеъмол қилманг. Биринчи марта мултиваркани ишлатганда, сувни қайнатиб олинг ва уни тўкиб ташланг
	2. Мултиварка ишламаяпти	бундай овқатларни истеъмол қилманг.Қўллаб-қувватлаш марказига мурожаат қилинг.

ТЕХНИК ТАВСИФИ

- Ишлаш ҳарорати ва намлиги : 0 ° C - 40 ° C, 20 - 95% намликка нисбатан
 - Сақлаш шартлари: -5 ° C - 40 ° C, 20% - 95% RH
 - Олиб юриш шартлари: -5 ° C - 40 ° C, 20% - 95% RH
 - Кучланиш: 220-240 V ~, частота: 50/60 Hz, қувват: 900 Vt
 - Шовқин даражаси: <50 dB
 - Ҳимоя синфи: I
 - Материаллар таркиби: пластмасса (ПП), металл (зангламайдиган пўлат, алюминий,SPCC пўлат), бошқа электрон қисмлар
- Ишлаб чиқарувчи мамлакат: Хитой
- Юридик манзил: 109341, Тошкент ш, С.Машхадий кўчаси, 210
- Телефон: +998781471930 Веб-сайт: hopshop.uz

RU

Инструкция по пользованию – Мультиварка Roniq MultiChef

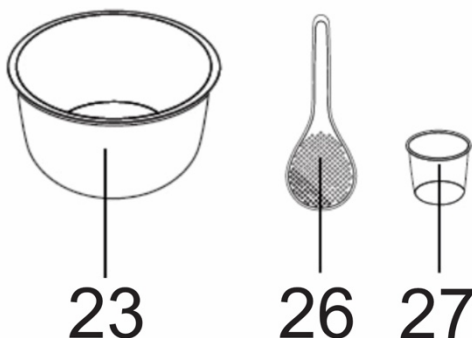

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Прежде чем приступить к эксплуатации устройства требуется проверить шнур питания и место соединения с корпусом на отсутствие повреждений. Не включайте устройство, если шнур питания или разъем шнура питания повреждены.
2. Подключайте устройство только к источнику питания, параметры которого соответствуют заводской табличке устройства.
3. Устройство оснащено заземленной вилкой. Убедитесь, что розетка в вашем доме должным образом заземлена.
4. Данное устройство не предназначено для управления с помощью адаптера, внешнего

таймера или пульта дистанционного управления.

5. Используйте только шнур питания, поставляемый в комплекте; не подключайте провода питания от других устройств.

6. Разрешено использовать только те съемные части, которые поставляются в комплекте.

7. Перед началом использования установите устройство на твердую, плоскую, устойчивую, сухую и жаропрочную поверхность. Устанавливать устройство требуется в сухом месте вдали от источников тепла и открытого огня.

8. Между устройством и стеной следует оставлять промежуток 20 см, над устройством должно быть 30-40 см свободного пространства.

9. Не устанавливайте устройство вблизи предметов, которые могут быть повреждены горячим паром.

10. Запрещена эксплуатация устройства вблизи ванны, раковины и каких-либо других емкостей с водой.

11. Следите за тем, чтобы провод питания не касался горячих поверхностей и острых предметов.

Избегайте повреждения провода питания.

12. Не прикасайтесь мокрыми руками к шнуру питания или вилке.

13. Не погружайте корпус устройства, шнур питания и вилку в воду или какую-либо другую жидкость. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электросети. Не погружайте руки в воду!

14. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Запрещено разбирать устройство. Если вы обнаружили неполадку или уронили устройство, отключите его от электросети и обратитесь в центр технической поддержки.

15. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия корпуса.

16. Устройство требуется выключать, когда оно не эксплуатируется, а также во время замены аксессуаров или очистки.

17. Будьте аккуратны при открытии крышки во время работы устройства или сразу же после окончания приготовления. Опасность получения ожога горячим паром!

18. Когда мультиварка работает в режиме «Жарение», запрещено наклонять съемный контейнер во избежание получения ожогов разлитым горячим маслом.

19. Не прикасайтесь к крышке мультиварки во время ее работы. Крышку можно открывать только нажатием на кнопку. Не пытайтесь открывать устройство с силой.

20. Во избежание получения ожогов горячим паром, будьте предельно осторожны во время открытия крышки.

21. Поддерживайте отверстия и клапан выхода пара в чистоте, очищайте каждый раз при появлении загрязнений.

22. Запрещено включать мультиварку без установленного съемного контейнера или включать ее без продуктов и достаточного количества жидкости в контейнере.

23. Не используйте устройство, если силиконовый уплотнитель на внутренней стороне крышки поврежден.

24. Соблюдайте указания по добавлению необходимого количества продуктов и жидкости.

25. Во время работы устройства запрещено извлекать съемный контейнер.

26. Не накрывайте мультиварку во время ее работы.

27. Во время приготовления продуктов на пару следите за уровнем жидкости в съемном контейнере, добавляйте воду при необходимости. Ингредиенты и жидкость не должны превышать отметку 1.8 л (1.4 л для приготовления каши) и не должны быть ниже отметки 0.6 л.

28. Не перемещайте устройство во время его работы. Прежде чем переносить устройство, дайте ему полностью остыть.

29. Крышка, съемный контейнер и корпус устройства сильно нагреваются во время работы, не прикасайтесь к ним; если вам нужно извлечь горячий контейнер, наденьте жаропрочные рукавицы.

30. Следите за тем, чтобы дети не прикасались к устройству и шнуру питания во время его

работы. Устанавливайте мультиварку в недоступном для детей месте.

31. Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, у которых недостаточно опыта или знаний, необходимых для использования прибора, лишь в том случае, если лица, ответственные за их безопасность, контролируют их действия и инструктируют по поводу безопасной эксплуатации прибора, а вышеуказанные лица осознают опасности, связанные с использованием прибора. Не допускается, чтобы дети использовали прибор в качестве игрушки. Дети старше 8 лет могут выполнять чистку и обслуживание прибора лишь в том случае, если находятся под присмотром взрослых.

32. Устройство не должно работать пустым, так как это может привести к сбою в его работе и/или травмам пользователя.

33. Храните устройство и шнур питания в недоступном для детей месте. Дети не должны играть с устройством.

34. Устройство предназначено исключительно для бытового использования внутри помещения в сухих условиях.

35. Во время первого использования возможно проявление незначительного запаха, который исчезнет, когда устройство достигнет термической стабильности.

36. Несмотря на то, что устройство прошло проверку ответственность за его использование и последствия строго зависят от ответственности пользователя.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЪЕМНОГО КОНТЕЙНЕРА (23) (см.: РИСУНКИ, Рис. 3)

- Используйте мультиварку и ее детали только в соответствии с их прямым назначением. Съёмный контейнер запрещено использовать отдельно и устанавливать на варочные поверхности.

- Запрещено заменять контейнер мультиварки другой емкостью.

- Всегда следите за тем, чтобы нагревательная панель (9) (см.: РИСУНОК, Рис. 1) и дно контейнера (23) (см.: РИСУНОК, Рис. 3) были чистыми. Нагревательная панель должна быть сухой.

- Не перемешивайте продукты в контейнере. Запрещено нарезать продукты в контейнере, так как это повредит антипригарную поверхность.

- Запрещено использовать контейнер, если он деформировался или его антипригарное покрытие повредилось.

- Не храните и не помещайте в контейнер посторонние предметы.

- Продукты следует перемешивать только пластиковой лопаткой (26) (см.: РИСУНКИ, Рис. 3).

- Запрещено использование металлических кухонных приборов, которые могут повредить антипригарное покрытие.

- Прежде чем выбирать режим приготовления, убедитесь, что контейнер установлен правильно.

- Если вы готовили продукты с приправами и специями, рекомендуется промыть контейнер после окончания приготовления.

- Во избежание повреждения антипригарного покрытия запрещено помещать контейнер под холодную воду сразу же после окончания приготовления; требуется подождать, пока контейнер полностью остынет.

- Контейнер не подходит для очистки в посудомоечной машине.

1) Детали

Рис. 1 (см.: РИСУНКИ, Рис. 1)

1. Корпус	4. Кнопка открытия крышки	6. Клапаны отверстия выпуска пара	8. Разъем для шнура питания
2. Панель управления	5. Ручка	7. Контейнер для сбора капель	9. Нагревательная панель
3. Крышка			10. Датчик температуры

Рис. 2 (см.: РИСУНКИ, Рис. 2)

11. Дисплей	15. Кнопка «-»	20. Кнопка «MENU» (меню)	
12. Кнопка «KEEP WARM» (поддержание температуры)	16. Кнопка «DELAYED START» (отложенный старт)	21. Индикаторы программ приготовления	
13. Кнопка «COOKING TIME» (время приготовления)	17. Кнопка «TEMPERATURE» (температура)	22. Индикатор режима «отложенный старт»	
14. Кнопка «START» (старт)	18. Кнопка «+»		
	19. Кнопка «KEEP WARM/CANCEL» (отмена функции)		

Рис. 3 (см.: РИСУНКИ, Рис. 3)

23. Съемный контейнер	25. Контейнер для йогурта	27. Мерный стакан	
24. Паровая корзина	26. Лопатка		

2) ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если устройство было только что транспортировано или хранилось при низкой температуре, то перед включением необходимо оставить его на 3 часа в условиях комнатной температуры.

- Распакуйте мультиварку, удалите весь упаковочный материал и наклейки.
- Промойте все съемные детали: контейнер мультиварки, паровую корзину, контейнеры для йогурта, лопатку, мерный стакан (см.: РИСУНКИ, Рис. 3) мягкой губкой и нейтральным моющим средством, затем промойте под проточной водой и просушите.
- Протрите корпус мультиварки влажной тканью, затем протрите насухо. Прежде чем приступить к первому приготовлению пищи, следует вскипятить воду в мультиварке и затем ее слить.

3) ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Ингредиенты и жидкость не должны превышать отметку 1.8 л и не должны быть ниже отметки 0.6 л. Максимальный уровень для каш (за исключением риса) составляет 1.4 л. На внутренней стороне контейнера расположена шкала, которая отмечает необходимое количество воды для определенного количества риса (пометка «CUP» = примерно 160 гр). Наливайте воду до соответствующей отметки. Например: насыпьте 4 мерных стакана риса и налейте воду до отметки «4 CUP». Чтобы получить более жидкую консистенцию следует смешивать рис и воду в пропорции 1:3. Вставьте контейнер в корпус мультиварки. Убедитесь, то внешняя сторона контейнера чистая и сухая, контейнер вставлен правильно и полностью контактирует с нагревательной панелью (9) (см.: РИСУНКИ, Рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- не мойте в контейнере крупы и не нарежьте в нем продукты, так как это может повредить антипригарное покрытие.
- убедитесь, что на нагревательной панели и внутри мультиварки нет посторонних предметов, пыли или влаги.
- протирайте поверхность контейнера насухо, прежде чем вставить его в мультиварку.
- в середине нагревательной панели расположен датчик температуры (10). Ничто не должно мешать его движению.
- если вы готовите продукты на пару, то воду следует наливать в небольшом количестве, чтобы кипящая вода (!) не достигала паровой корзины (24). Положите продукты в паровую корзину и установите ее в съемный контейнер.
- закройте крышку (3) и надавите на нее до щелчка.

- вставьте шнур питания в разъем (8), затем подключите к источнику питания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Панель управления на корпусе мультиварки является сенсорной, поэтому для активации кнопок достаточно прикосновения. Активация каждой сенсорной кнопки сопровождается коротким звуковым сигналом.

А.) Подключение устройства (режим ожидания). После подсоединения мультиварки к электросети вы услышите короткий звуковой сигнал, на дисплее (11) отобразятся символы «8888» (11).

Мультиварка находится в режиме ожидания и готова к работе.

В.) Выбор программы и начало приготовления

В режиме ожидания нажмите кнопку «MENU» (20) и затем с помощью кнопок «-» (15) и «+» (18) (см.: РИСУНКИ, Рис. 2) выберите одну из 20 программ (при этом загорается соответствующий индикатор, и мигает дисплей), на дисплее (11) отобразится время приготовления*, установленное по умолчанию. После выбора желаемой программы нажмите кнопку «START» (14), запустится процесс приготовления; на панели управления (2) загорится индикатор соответствующей программы, другие индикаторы погаснут; (11) будет отсчитываться время, оставшееся до конца приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышку мультиварки можно оставлять открытой только во время работы устройства в режимах «Фондю» и «Жарение». Во всех остальных режимах это делать запрещено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРОГРАММЫ И ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ						
Программа	Температура (°C)	Время по умолчанию	Время приготовления	Отложенный старт	Режим поддержания тепла	Контроль температуры
«Soup» Суп	100-110 °C	1 час	1 - 4 часа	☐	☐	/
«Porridge» Каша	105-110 °C	20 мин	20 мин - 1 час 10 мин	☐	☐	/
«Rice» Рис	105-110	автоматически	недоступно	☐	95 °C	/
«Pilaf» Плов	110 °C	30 мин	20 мин - 2 часа	☐	☐	/
«Pasta» Паста	105-110 °C	20 мин	15 - 40 мин	☐	☐	/
«Boiling/steam» Варка/на пару	100-110 °C	20 мин	10 мин - 2 часа	☐	☐	/
«Cabbage rolls» Голубцы	100-110 °C	20 мин	10 мин - 2 часа	☐	☐	/
«Stew» Тушеное мясо	100-110 °C	40 мин	30 мин - 2 часа 30 мин	☐	☐	/
«Roasting» Жарение	150 °C	10 мин	10-45 мин	/	/	/
«Reheat» Разогрев	120 °C	30 мин	15 мин - 1 час	☐	/	/
«Cake» Пирог	130-140 °C	45 мин	40 мин - 2 часа	/	☐	/
«Jelly» Студень	100-110 °C	4 часа	2 - 8 часа	/	/	/
«Fondue» Фондю	70-150 °C	20 мин	15 - 40 мин	/	☐	☐
«Sauce» Соус	118-120 °C	5 мин	5 - 30 мин	/	☐	/
«Jam» Джем	100 °C	30 мин	20 мин - 4 часа	/	/	/
«Yogurt» Йогурт	39-40 °C	8 часа	6-12 часа	/	/	/
«Cottage Cheese» Домашний сыр	65-70 °C	1 час	1-5 часа	/	/	/
«Slow cook» Томление	95 °C	4 часа	2 часа - 12 часа	/	☐	/
«Preserving» Консервирование	90 °C	50 мин	5 мин - 1 час 30 мин	/	☐	/
«DIY» Персональный режим	30-160 °C	30 мин	10 мин - 6 часа	☐	☐	☐

- Чтобы быстрее листать программы, нажмите кнопку MENU, затем нажмите и удерживайте кнопки «-» (15) и «+» (18) одновременно.
- Если вы нажмете и будете удерживать кнопки «-» (15) и «+» (18) в режиме ожидания, то сможете проверить температуру внутри контейнера.

Если после выбора программы не будет нажата ни одна кнопка, то по истечении примерно 2 минут мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

C.) Отмена выбранной функции/ программы приготовления

Чтобы отменить выбранную функцию, нажмите кнопку «KEEP WARM/CANCEL» (19).

Чтобы отменить выбранную программу приготовления, нажмите и удерживайте кнопку «KEEP WARM/CANCEL» (19) – мультиварка перейдет в режим ожидания.

D.) Завершение программы приготовления

После того, как продукты приготовятся, вы услышите 5 коротких звуковых сигнала, и на

дисплее (11) отобразятся символы «8888» или «0:00».

В зависимости от выбранной программы приготовления, устройство автоматически перейдет в режим поддержания тепла или вернется в режим ожидания, в котором вы сможете выбрать новую программу.

Для принудительной остановки работы устройства нажмите и удерживайте кнопку «KEEP WARM/CANCEL» (19) - мультиварка перейдет в режим ожидания.

Е.) Режим поддержания тепла

После завершения определенной программы, устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры. Ознакомьтесь с таблицей, в которой указаны соответствующие программы приготовления. После окончания работы программы, вы услышите 5 коротких звуковых сигнала, и мультиварка перейдет в режим сохранения температуры автоматически. Загорится индикатор поддержания тепла (12), на дисплее (11) отобразятся символы «0:00», и начнется отсчет времени. Температура контейнера (75 °C) будет поддерживаться в течение 24 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- несмотря на то, что устройство может сохранять температуру продуктов в течение 24 часов, оставлять их на такое длительное время в мультиварке не рекомендуется, так как они могут испортиться.

- если мультиварка автоматически переключилась в режим поддержания тепла, нажмите и удерживайте кнопку «KEEP WARM/CANCEL» (19), чтобы выключить режим. Индикатор поддержания тепла (12) выключится, устройство перейдет в режим ожидания.

Чтобы включить режим поддержания тепла, нажмите и удерживайте кнопку «KEEP WARM/CANCEL» (19) более 2 секунд, загорится индикатор (12), символы «0:00» отобразятся на дисплее (11), начнется отсчет времени.

Ф.) Изменение времени приготовления*:

После выбора желаемой программы (см. пункт В) – не нажимайте кнопку “START” – на дисплее (11) будет отображаться время, установленное по умолчанию. Чтобы изменить время, нажмите кнопку «COOKING TIME» (13), символы на дисплее (11) начнут мигать. С помощью кнопок «-» (15) и «+» (18) увеличивайте или уменьшайте время в соответствии с таблицей выше. После установки времени нажмите кнопку «START» (14). На дисплее (11) будет отсчитываться установленное вами время.

Г.) Отложенный старт

Используйте эту функцию, если вы хотите отложить приготовление до определенного момента.

После выбора желаемой программы (не все программы подходят для данного режима, см. таблицу) - не нажимайте кнопку “START” – нажмите кнопку «DELAYED START» (16), загорится соответствующий индикатор (22) на панели управления (2), и на дисплее (11) будет мигать время отложенного старта «2:00» по умолчанию. С помощью кнопок «-» (15) и «+» (18) установите время. После этого нажмите кнопку «START» (14), на дисплее (11) будет отображаться отсчет времени, мультиварка перейдет в режим отложенного старта.

- максимальное время для данной функции 24 часа;

- в данном режиме время, оставшееся до начала приготовления, отображается на дисплее (11).

- по истечении времени мультиварка начнет процесс приготовления.

Чтобы завершить режим отложенного старта, нажмите и удерживайте кнопку «KEEP WARM/CANCEL» (19), мультиварка перейдет в режим ожидания. ПРИМЕЧАНИЕ: данная функция подходит не для всех программ приготовления.

Н.) Изменение температуры приготовления

Примечание: настройка температуры доступна только в режимах «персональный» и «фондю». **ПРОГРАММА «РИС»**

Установка времени приготовления не доступна для программы «Рис». Следите за приготовлением риса и при необходимости помешивайте пластиковой лопаткой (26).

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Данный режим позволит вам настраивать температуру и время приготовления в соответствии с вашими предпочтениями. Изменение температуры доступно в диапазоне +30 °C до +160 °C, настройка времени с 10 минут до 6 часов.

Установка программы

В режиме ожидания нажмите кнопку «MENU» (20) и выберите «персональный» режим с помощью кнопок «-» (15) и «+» (18). После установки данной программы на дисплее (11)

отобразится температура по умолчанию «100°C». Для настройки режима нажмите кнопку «TEMPERATURE» (17) или кнопку «TIME» (13); на панели управления (2) будет гореть только индикатор

«персонального» режима, другие индикаторы погаснут.

При нажатии кнопки «TEMPERATURE» (17) на дисплее (11) загорятся символы. С помощью кнопок «-» (15) и «+» (18) увеличивайте или уменьшайте температуру. Чтобы изменить время приготовления, нажмите кнопку «TIME» (13), время по умолчанию «0:30» отобразится на дисплее (11). С помощью кнопок «-» (15) и «+» (18) увеличивайте или уменьшайте время.

Чтобы просмотреть настройки, нажмите кнопку «TEMPERATURE» (17) и кнопку «TIME» (13).

После завершения настройки времени и температуры нажмите кнопку «START» (14), мультиварка начнет процесс приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения работы «персонального» режима, вы услышите 5 звуковых сигналов, и мультиварка перейдет в режим поддержания тепла автоматически, если температура приготовления превышает 75°C; если температура равна 75°C или менее, то вы услышите 5 звуковых сигналов, и устройство перейдет в режим ожидания (на дисплее отобразится: 88:88).

ПРОГРАММА «ФОНДЮ»

Мультиварка предназначена для приготовления сыра фондю и фондю с бульоном или растительным маслом. Данная программа позволяет выбирать температурный режим в диапазоне

+70°C – +150°C. Настройка данного режима аналогична настройке «персонального» режима. Рекомендованная температура для приготовления сыра фондю – +70°C to +80°C. Подождите, пока сыр растает, и бульон/масло закипят.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления фондю требуется регулярно помешивать смесь из сыра и вина. Не допускайте сильного кипения. При необходимости уменьшите температуру. Для этого остановите программу приготовления и внесите новые настройки.

- Вы также можете заранее замариновать мясо, креветки или рыбу. Нарезьте все на маленькие равные кусочки.

- Для приготовления фондю запрещено использовать замороженные продукты.

- Накальвайте креветки, кусочки мяса, рыбы или овощей специальной вилкой для фондю или шпажками.

ПРОГРАММА «ЙОГУРТ»

- Залейте закваску и молоко в контейнеры в пропорции 1:10.

Обратите внимание: используйте йогурт с минимальным сроком годности, без добавок и красителей. Вы можете самостоятельно приготовить закваску, для этого приобретите специальную закваску с бактериями в магазине или аптеке.

- Поместите контейнеры без крышек в съемный контейнер мультиварки (23).

- Вставьте контейнер (23) в мультиварку, выберите программу «йогурт» и установите время приготовления (см. «ЭКСПЛУАТАЦИЯ»).

- **ПРИМЕЧАНИЕ:** не перемещайте мультиварку во время работы.

- Закройте контейнеры с готовым йогуртом крышками и поставьте в морозильную камеру на несколько часов, чтобы остановить размножение бактерий.

- Добавляйте фрукты, варенье, мед в уже готовый натуральный йогурт.

4) ЧИСТКА И УХОД

- Отсоедините устройство от электросети и дайте ему остыть.

- Если контейнер для сбора капель (7) переполнен, снимите его и вылейте воду.

- Откройте крышку мультиварки (3) и снимите клапан выхода пара (6), повернув его против часовой стрелки.

Промойте клапан. Чтобы установить клапан, совместите пазы клапана с выступами на крышке (3) и поверните по часовой стрелке до фиксации.

- Протрите корпус мультиварки (1) и крышку (3) влажной тканью. Затем протрите сухой тканью.

- Промойте все съемные части мягкой губкой и нейтральным моющим средством, затем ополосните под проточной водой.

- **ПРИМЕЧАНИЕ:** запрещено помещать контейнер (23) в посудомоечную машину.

- Протрите поверхность нагревательной панели (только когда она остыла) сухой мягкой тканью, не допускайте попадания воды внутрь мультиварки.

- Не погружайте мультиварку, шнур питания или вилку в воду или какую-либо другую жидкость. Не применяйте абразивные и агрессивные моющие средства для очистки корпуса или аксессуаров.

5) ХРАНЕНИЕ

- Отсоедините устройство от электросети и очистите его.

- Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

6) УТИЛИЗАЦИЯ

Данное устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами; его следует отправлять в пункты сбора электронных и электрических приборов для их дальнейшей переработки. Благодаря переработке сокращается расход сырья и снижается нагрузка на окружающую среду.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Проблема	Возможная причина	Решение
Крышка не открывается	Поломка кнопки (она не нажимается)	Обратитесь в центр поддержки.
Крышка не закрывается	Недостаточное нажатие на крышку	Удерживая крышку за ручку, надавите на нее до щелчка.
	Сломался замок	Обратитесь в центр поддержки.
Жидкость вытекает из мультиварки	Слишком много воды	Количество воды следует добавлять строго в соответствии с данной инструкцией, запрещено превышать допустимый предел.
Дисплей высвечивает ошибки E1 – E4	Замыкание теплового сенсора	Обратитесь в центр поддержки.
Мультиварка не нагревается	Поломка нагревательной пластины	Обратитесь в центр поддержки.
Индикатор питания не загорается	1. Шнур питания не подключен к устройству или розетке	Проверьте соединения шнура питания.
	2. Поломка индикатора питания	Обратитесь в центр поддержки.
	3. Разрыв провода	
	4. Предохранитель вышел из строя	
	5. Короткое замыкание	

Искажение символов на панели управления	Отказ платы	Обратитесь в центр поддержки.
Кнопки не реагируют	Отказ коммутатора	Обратитесь в центр поддержки.
Рис сырой/продукты твердые	1. Употребление в пищу сразу же после приготовления	После приготовления рис должен настояться в течение 10 минут.
	2. Недостаточно воды	Количество воды следует добавлять строго в соответствии с данной инструкцией.
	3. Сломан термостат или нагревательная панель	Обратитесь в центр поддержки.
Рис переварен/продукты слишком мягкие	Добавлено много воды	Количество воды следует добавлять строго в соответствии с данной инструкцией.
Рис/продукты получаются коричневыми	Слишком мало воды/ продукты оставались долго в мультиварке.	Количество воды следует добавлять строго в соответствии с данной инструкцией. Употреблять пищу, приготовленную в мультиварке, следует по истечении 10 – 60 с момента окончания приготовления.
Продукты неприятно пахнут	1. Вы готовили в мультиварке первый раз	Не употребляйте такие продукты. При первом использовании в мультиварке следует вскипятить воду и затем ее слить.
	2. Мультиварка вышла из строя	Не употребляйте такие продукты. Обратитесь в центр поддержки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура и влажность: 0°C – 40°C, 20 – 95% относительной влажности
- Условия хранения: -5°C – 40°C, 20% – 95% относительной влажности
- Условия транспортировки: -5°C – 40°C, 20% – 95% относительной влажности
- Напряжение: 220-240 В~, частота: 50/60 Гц, мощность: 900 Вт
- Уровень шума: <50 дБ
- Класс защиты: I
- Состав материалов: пластик (ПП), металл (нержавеющая сталь, алюминий, сталь SPCC), другие электронные детали

Страна производитель: Китай

Юридический адрес: 109341, город Ташкент, улица С. Машхадий, д.210.

Телефон: +998781471930 Сайт: hopshop.uz