

Автомобиль учун 4 таси 1 да компрессор Profi



Host



Аксессуарлар



Чўткали
мослама




Жуда
юмшоқ
шланг



Резинали найча



Текис тортиб
олувчи мослама

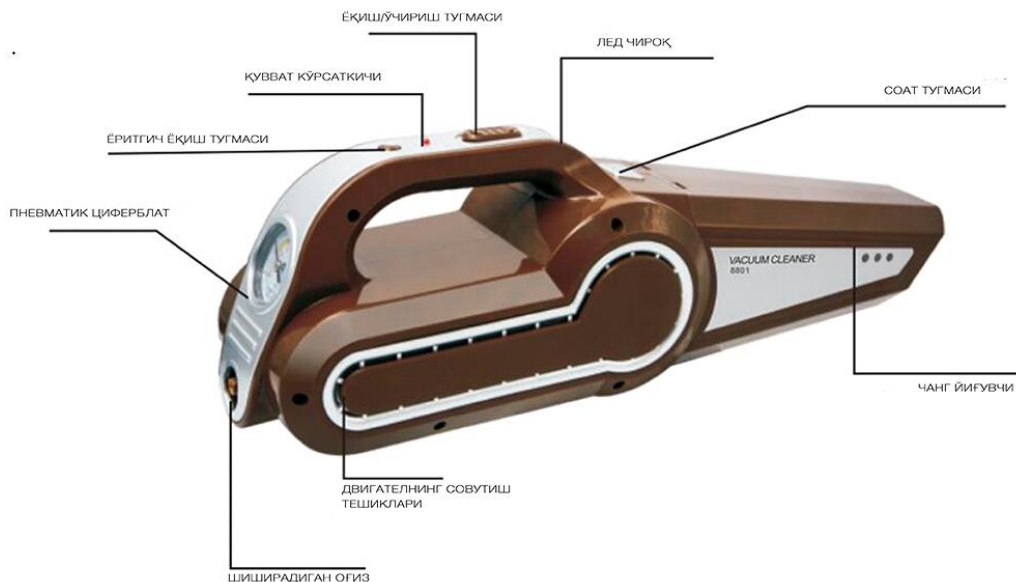

Маҳсулот тавсифи

Чангюткич 4 та функцияни бажаради: вакуум, ёритгич, ғилдиракларни шишириш ва шиналардаги босимни синаш.

Тортиш қуввати	3500 па
Манбаа	12 В, 120 Вт
Аксессуарлар	Текис тортувчи мослама, жуда юмшоқ найча, чўткали тортувчи мослама, аксессуарлар, шишириш учун резина найча
Шнур узунлиги	400 см

Эҳтиёт чоралари

- Чангюткични сувда ишлатманг.
 - Иш пайтида НЕРА филтридан фойдаланинг. Филтр бузилмаганлигига ишонч ҳосил қилинг, уни сув остида ювинг. Тўлиқ қуримагунча уни ишлатманг.
 - Чангюткичинг ишлаш вақтини узайтириш учун унинг ички қисмини тоза ҳолда сақланг.
 - Сигарет каби ёнувчи нарсаларни тортиб олиш учун ишлатманг.
 - Осон ёнувчан муҳитда ишлатманг.
 - Оддий шароитларда чангюткични автомобилдаги аккумуляторга зарар бермасдан тахминан 15 дақиқа давомида ишлатиш мумкин.
- Чангюткични болаларнинг қўли етмайдиган жойда сақланг.

Вакуум усулини қўллаш

- Автомобил ичидаги ёндиргичга вилкани уланг ва калитни ёқинг.
- Энг яхши натижаларга эришиш учун НЕРА филтрини тоза тутинг.
- Гиламга шикаст етказмаслик учун кириш жойини пастга қаратиб ушланг.

Ҳаво билан шишириш

- Электр вилкасини чиқаринг, уни тўғридан-тўғри автомобил ёндиргичига уланг, резина найчани уланг, шишириш учун старт тугмачасини босинг.
- Чангюткични бир муддат ишлатинг, резина найчани юқори қисмдаги шиналар винтелига ўрнатинг.
- Шишириш пайтида мослама босими билан мослама кўрсаткичлари ошади, босим меъёрлашганда (автомобилдаги шиналардаги умумий босим 2,5 кг/ см квадрат) калит ўчишни бошлайди, зағлушкани ва газ бўйинчасини ечиб олинг.

Ёриткичдан фойдаланиш

Ёриткични ёқинг, светодиодли индикатор ёнади.

Шиналардаги босимини ўлчаш усули

Резина найчанинг юқори қисмидаги ҳаво клапанини шиналар винтига жойлаштиринг ва бошқа учини чангютгичнинг ҳаво чиқадиган жойига ўланг. Кўрсаткич панелида шиналар босимини кўришингиз мумкин (илтимос, иккита ҳаво клапани маҳкам ёпилганлигига ишонч ҳосил қилинг).

Тозалаш бўйича кўрсатмалар

1. Чангюткичдаги тугмани босинг. Олд бўлимни очинг, сўнг НЕРА филтрини чиқариб олинг, шунда сиз кирларни осонгина бўшатишингиз мумкин.
2. НЕРА филтрини тозалаш:
НЕРА филтри сув остида ювилиши керак. Тозалашдан кейин уни қуритинг, акс ҳолда филтр блоккланиши ва ассимиляция қуввати пасайиши мумкин.
3. Пластмасса қисмини тозалаш:
Илтимос, юмшоқ нам матодан фойдаланинг, кучли кимёвий моддалар билан ювиш воситасидан фойдаланманг.

Муаммоларни бартараф этиш усуллари

Чангюткич ишламаяпти

1. Машинадаги ёндиргичда қувват борлигини текширинг.
2. Сигарет ёндиргичи носозлигини текширинг, агар у ишламаса, тозаланг ва қайта ёқинг.
3. Предохранителни текширинг, минимал оқим 12А.
4. Калитни текширинг.

Чангюткич секин ишлаяпти

1. Резина найчанинг шинага маҳкам ўланганига ишонч ҳосил қилинг
2. Резина найчанинг носозлигини текширинг.

Чангюткич тортмаяпти

1. Чангюткични узоқ вақт ишлатманг. Чангюткични ўчиринг ва 30 дақиқадан сўнг ишлатинг.
2. Кучланиш жуда паст.

Ишлаб чиқарувчи мамлакат: Хитой

Юридик манзил: 109341, Тошкент шаҳри, С. Машҳадий кўчаси, 210 ўй.

Телефон: +998781471930 Сайт: hopshop.uz

Компрессор для машины Profi 4в1



Host



Аксессуары



Насадка с
щеткой




Сверхмягка
я трубка



Резиновая трубка



Плоская
всасывающая
насадка

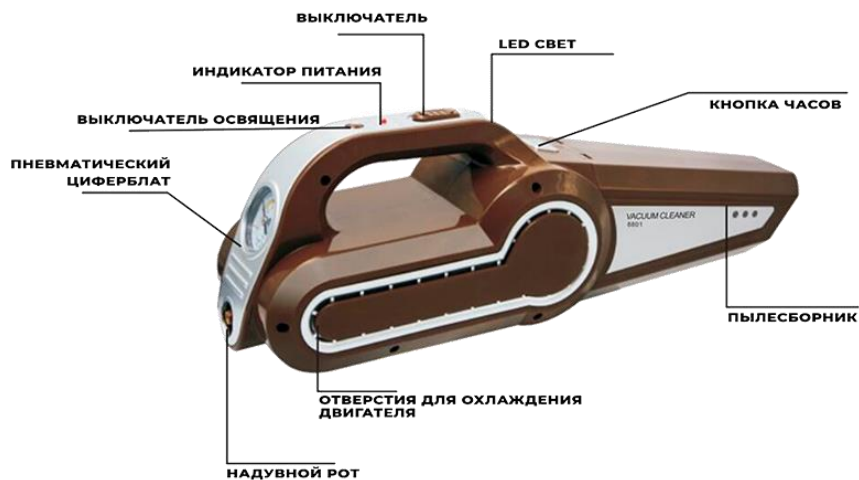

Характеристика продукта

Пылесос выполняет четыре функции: вакуум, освещение, надувание колес и испытание давления в шинах.

Мощность всасывания	3500 па
Источник питания	12 В, 120 Вт
Аксессуары	плоская всасывающая насадка, сверхмягкая трубка, щеточная всасывающая насадка, аксессуары, резиновая трубка для надувания
Длина шнура	400 см

Меры предосторожности

2. Не используйте пылесос в воде.
 3. При работе необходимо использовать сетчатый фильтр HEPA. Убедитесь, что сетчатый фильтр не сломан, промывайте его проточной водой. Не используйте его, пока он полностью не высохнет.
 4. Содержите внутреннюю часть пылесоса в чистоте, чтобы продлить срок ее службы.
 5. Не используйте его, чтобы всасывать зажженные объекты, например сигарету.
 6. Не используйте его в легковоспламеняющейся среде.
 7. В нормальных условиях пылесос можно использовать около 15 минут без вреда для аккумулятора в автомобиле.
- Храните машину в сухом месте в недоступном для детей месте.

Метод использования вакуума

1. Вставьте вилку прикуривателя в прикуриватель в машине и включите выключатель.
2. Для достижения наилучшего результата содержите сетчатый фильтр HEPA в чистоте.
3. Держите входное отверстие вниз, чтобы не повредить ковер.

Надувание воздухом

1. Извлеките вилку, подключите ее непосредственно к автомобильному прикуривателю, подключите резиновую трубку, откройте пусковой переключатель для надувания.
2. Дайте пылесосу поработать некоторое время, установите верхнюю часть горловины резиновой трубки в вентиль шины.
3. При накачивании данные прибора будут расти с надуванием шины, когда значение соответствующего давления (общее давление в шинах автомобиля 2,5 кг/см квадрат) начнет отключение переключателя, удалите заглушку и горловину газа.

Использование освещения

Включите выключатель освещения, затем загорится светодиодный индикатор

Метод измерения давления в шинах

Вставьте воздушный клапан в верхней части резиновой трубки в вентиль шины и соедините другую головку с выпускным отверстием для воздуха пылесоса. Вы можете увидеть давление в шинах на приборной панели (пожалуйста, убедитесь, что два воздушных клапана должны быть плотно закрыты).

Инструкция по очистке

1. Нажмите кнопку на пылесосе. Выньте передний щиток, затем выньте фильтр HEPA из переднего щитка, после чего вы сможете легко высыпать грязь.
2. Очистка сетчатого фильтра HEPA:
Фильтр HEPA необходимо промыть проточной водой. Дайте ему высохнуть после очистки, иначе фильтр может заблокироваться, и мощность всасывания может снизиться.
3. Очистка пластиковой части:
Пожалуйста, используйте влажную ткань с щадящим моющим средством, не используйте моющее средство с сильными химикатами.

Способы устранения неисправности

Пылесос не работает

1. Проверьте, есть ли питание в прикуривателе в автомобиле.
2. Проверьте, не поврежден ли прикуриватель, если он не работает, очистите прикуриватель и перезапустите.
3. Проверить предохранитель, минимальный ток 12A.
4. Проверьте переключатель.

Пылесос работает медленно

1. Убедитесь, что резиновая трубка плотно соединена с шиной
2. Убедитесь, что резиновая трубка не повреждена.

Машина не всасывает

1. Нельзя использовать машину слишком долго. Выключите машину и используйте ее через 30 минут.
2. Напряжение слишком низкое.

Страна производитель: Китай

Юридический адрес: 109341, город Ташкент, улица С. Машхадий, д.210.

Телефон: +998781471930 Сайт: hopshop.uz